



Hunter Power bank

Hunter Power Bank BP-02

Article no: TL20161



User manual



Bruksanvisning



Bruksanvisning



Dear Customer,

Thank you for purchasing this product!

Please read the "User Manual" carefully before using this product and operate correctly according to the instructions.

Product description

Hunter Power bank BP-02 20.000 mAh is a fast-charging power bank that is powerful enough to charge a laptop (charged via USB-C) with a power of 65 W/85 W. This allows you to charge everything from your phone to your laptop with the shortest possible charging time. Supports fast charging QC 3.0. Two USB-C and one USB-A outlets.



Specifications

Model	Hunter Power bank BP-02
Battery type	Lithium ion
Capacity	20000 mAh @3.7V (74Wh)
Type-C1 IN/OUT	PD 65W 5-20V/2-3.25A
Type-C2 OUT	PD 20W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
USB-A-Output	QC 18W 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A
Product Size	136 x 86 x 26 mm
Product Weight	360 g

Supports double channel fast charging.

Type-C1 +Type-C2 total output: PD 85W Max.

Type-C1+USB-A total output: 83W Max.


Type-C1 + Type-C2 + USB-A will drop to 5V when output at the same time.

Introduction for use

Power indication

Power indicator light	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remaining battery	<10%	<20%	<30%	<40%	<50%	<60%	<70%	<80%	<90%	<100%

Note: In the fast charging mode, the power indicator will turn green.

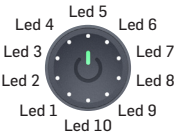

Charge the power bank

1. Choose an appropriate charging adaptor to charge the device via Type-C input port.
2. The LED indicator flashes until it is full during charging.
3. Please remember to pull out the cable when the device is fully charged.

Note: To maintain battery capacity, the power bank should be fully charged at least every six months.

Use the power bank to charge laptop or other digital devices

1. Charge digital device via USB or Type-C output port. Type-C port can also charge compatible laptops.
2. The power bank will automatically begin to charge the laptop or digital device and the LED indicators will automatically show the remaining power.
3. Please unplug the cable from the laptop or other digital device in time when charging is completed.

Note: Fast charge output to a laptop or mobile device requires the use of a Type-C to Type-C cable or USB to Type-C/Micro/Lightning data cable, fast charge input also requires a Type-C cable as well a power source with sufficient power.

Package Contents

- 1 x Power Bank
- 1 x User Manual
- 1 x Type-C to Type-C Cable

Precautions

1. Before using, please note the instructions of the power bank to ensure proper use.
2. For the first time, it is recommended that the power bank be fully charged.
3. To charge the power bank, it is recommended to use formal brand power adapter.
4. Use a power bank to charge other devices, please choose your own cable.
5. To charge other devices, if the power bank remaining battery is low, please recharge it as soon as possible.
6. Please keep the power bank clean and dry, do not use chemicals, soap, damp cloth to wipe the product.
7. Keep the power bank in a dry place away from moisture and corrosive items.
8. After long time storage, please do several discharging and charging cycles to ensure the best performance of the power bank.
9. This product is not a toy, please prohibit the use by children.
10. If you notice the power bank change shape or some other phenomena, please stop using it immediately.
11. If there is a leak of electrolyte, do not contact the skin or eyes directly; if contact occurs, apply a large amount of water to rinse the contact site and seek medical attention.
12. Please environmentally friendly dispose the power bank.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Declaration of Conformity

Hereby, "Hunter Sales i Stockholm AB" declares that "Hunter Powerbank BP-02 (article number TL20161)" complies with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-02-doc>

Manufacturer

Hunter Powerbank BP-02

Article no: TL20161

Manufacturer:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales

Made in China

www.hunterworld.se



RoHS

Bästa kund,
Tack för att du köpt denna Powerbank från
Hunter. Läs bruksanvisningen noggrant
innan du använder produkten och använd
den korrekt enligt manualen.

Produktbeskrivning

Hunter Power bank BP-02 20.000 mAh är en snabbbladdande power bank som är kraftfull nog att ladda en bärbar dator (som laddas via USB-C) med en effekt på 65 W/85 W. Detta gör att du kan ladda allt från din telefon till din bärbara dator med kortast möjliga laddningstid. Stöder snabbladdning QC 3.0. Två USB-C- och en USB-A-utgång.



Specifikationer

Artikel	Hunter Power bank BP-02
Batterityp	Litium-ion-batteri
Batterikapacitet	20000 mAh @3.7V (74Wh)
USB-C1 IN/OUT	PD 65W 5-20V/2-3.25A
USB-C2 OUT	PD 20W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
USB-A-Output	QC 18W 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A
Storlek	136 x 86 x 26 mm
Vikt	360 g


Stöder flerkansls snabbbladdning.
Total output för USB-C1 + USB-C2: PD 85W Max.
Total output för USB-C1 + USB-A: 83W Max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A kommer att minska till 5V när de används samtidigt.

Använda powerbanken

Laddnings- och batteristatusindikering

Power indicator light	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laddnings/ batteristatus	<10%	<20%	<30%	<40%	<50%	<60%	<70%	<80%	<90%	<100%

Observera: I snabbbladdningsläget kommer strömindikatorn att lysa grönt.

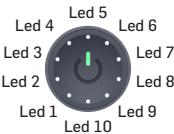

Ladda powerbanken

1. Välj en lämplig laddningsadapter för att ladda enheten via USB-C-ingångsporten.
2. LED-indikatorn blinkar under laddning till dess den är fulladdad.
3. Kom ihåg att dra ut kabeln när enheten är fulladdad.

Observera: För att bibehålla batterikapaciteten bör powerbanken laddas fullständigt minst var sjätte månad.

Använd powerbanken för att ladda bärbar dator eller andra digitala enheter

1. Ladda digitala enheter via USB eller USB-C-utgångsport. USB-C-porten kan också ladda kompatibla bärbara datorer.
2. Power banken kommer automatiskt att börja ladda den bärbara datorn eller den digitala enheten och LED-indikatorerna kommer automatiskt att visa återstående ström.
3. Dra ut kabeln från den bärbara datorn eller den andra digitala enheten i tid när laddningen är klar.

Observera: Snabbladdningsutgång till en bärbar dator eller mobil enhet kräver användning av en USB-C till USB-C-kabel eller USB-A till USB-C/Micro/Lightning-datakabel. Snabbladdning av power banken kräver också en USB-C-kabel samt en strömkälla med tillräcklig effekt.

Förpackningsinnehåll

- 1 x Powerbank
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x USB-C till USB-C-kabel

Försiktighetsåtgärder

1. Innan användning, vänligen observera instruktionerna för powerbanken för att säkerställa korrekt användning.
2. Vid första användning rekommenderas att powerbanken laddas fullständigt.
3. För att ladda powerbanken rekommenderas att använda en adapter från en pålitlig tillverkare.
4. Använd en egen kabel för när du ska ladda andra enheter med powerbanken.
5. Om powerbankens kvarvarande batteri är lågt när du laddar andra enheter, ladda powerbanken så snart som möjligt.
6. Håll powerbanken ren och torr, använd inte kemikalier, tvål eller fuktig trasa för att torka av produkten.
7. Förvara powerbanken på en torr plats borta från fukt och frätande ämnen.
8. Efter långvarig förvaring, gör flera urladdnings- och laddningscykler för att säkerställa bästa prestanda för powerbanken.
9. Den här produkten är ingen leksak, vänligen förvara utom räckhåll för barn.
10. Om du märker att powerbanken ändrar form eller förändrar sig på annat sätt, sluta använda den omedelbart.
11. Om det uppstår elektrolytutsläpp, undvik direkt kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt uppstår, skölj området med mycket vatten och sök medicinsk hjälp.
12. Vänligen återvinn powerbanken på ett miljövänligt sätt.

Responsible disposal



Ansvarsfullt omhändertagande Denna symbol indikerar att denna produkt inte får slängas tillsammans med hushållsavfallet. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller hälsan samt faror orsakade av felaktig avfallshantering, ska denna produkt lämnas in för återvinning så att materialet kan omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten tas om hand på ett hållbart sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter Powerbank BP-02 (artikelnummer TL20161)" överensstämmer med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-02-doc>.

Tillverkare

Hunter Powerbank BP-02

Artikelnr: TL20161

Tillverkare:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sverige

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se



Beste kunde,
Takk for at du kjøpte denne Powerbanken fra Hunter. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og bruk det riktig i henhold til bruksanvisningen.

Produktbeskrivelse

Hunter Power bank BP-02 20.000 mAh er en hurtigladekraftbank som er kraftig nok til å lade en bærbar datamaskin (ladet via USB-C) med en effekt på 65 W/85 W. Dette gjør at du kan lade alt fra telefonen til den bærbare datamaskinen din på kortest mulig lade tid. Støtter rask lading QC 3.0. To USB-C- og en USB-A-utganger.



Spesifikasjoner

Artikkel	Hunter Power bank BP-02
Batteritype	Litium-ion-batteri
Batterikapasitet	20000 mAh @3.7V (74Wh)
USB-C1 IN/OUT	PD 65W 5-20V/2-3.25A
USB-C2 OUT	PD 20W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
USB Output	QC 18W 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A
Størrelse	136 x 86 x 26 mm
Vekt	360 g


Støtter dobbelkanals hurtiglading.
Total utgang for USB-C1 + USB-C2: PD 85W Max.
Total utgang for USB-C1 + USB-A: 83W Max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A vil reduseres til 5V når de brukes samtidig.

Bruk powerbanken

Lading og batteristatusindikasjon

Strømstatuslys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lading / batteristatus	<10%	<20%	<30%	<40%	<50%	<60%	<70%	<80%	<90%	<100%

Merk: I hurtiglademodus vil strømindikatoren lyse grønt.

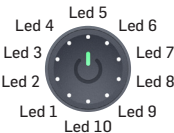

Lade powerbanken

1. Velg en passende ladeadapter for å lade enheten via USB-C-ingangsporten.
2. LED-indikatoren blinker til den er full under lading.
3. Husk å trekke ut kabelen når enheten er fullladet.

Merk: For å opprettholde batterikapasiteten bør powerbanken lades fullstendig minst hver sjetten måned.

Bruk powerbanken til å lade den bærbare datamaskinen eller andre digitale enheter

1. Lade digitale enheter via USB eller USB-C-utgangsport. USB-C-porten kan også lade kompatible bærbare datamaskiner.
2. Powerbanken vil automatisk begynne å lade den bærbare datamaskinen eller den digitale enheten, og LED-indikatorene vil automatisk vise gjenværende strøm.
3. Trekk ut kabelen fra den bærbare datamaskinen eller den andre digitale enheten i tide når ladingen er fullført.

Merk: Rask ladeutgang til en bærbar datamaskin eller mobil enhet krever bruk av en USB-C til USB-C-kabel eller USB-A til USB-C/Micro/Lightning-datakabel. Rask lading av powerbanken krever også en USB-C-kabel samt en strømkilde med tilstrekkelig effekt.

Pakkeinnhold

- 1 x Powerbank
- 1 x Brukermanual
- 1 x USB-C til USB-C-kabel

Forholdsregler

1. Før bruk, merk deg instruksjonene for powerbanken for å sikre riktig bruk.
2. Ved første gangs bruk anbefales det å lade powerbanken fullstendig.
3. For å lade powerbanken anbefales det å bruke en adapter fra en pålitelig produsent.
4. Bruk din egen kabel når du lader andre enheter med powerbanken.
5. Hvis powerbankens gjenværende batteri er lavt når du lader andre enheter, lade powerbanken så snart som mulig.
6. Hold powerbanken ren og tørr, ikke bruk kjemikalier, såpe eller fuktig klut for å tørke av produktet.
7. Oppbevar powerbanken på et tørt sted, vekk fra fuktighet og korrosive stoffer.
8. Etter langvarig lagring, utfør flere utladnings- og ladningscykler for å sikre best mulig ytelse for powerbanken.
9. Dette produktet er ikke leketøy, vennligst oppbevar det utilgjengelig for barn.
10. Hvis du legger merke til at powerbanken endrer form eller opplever andre endringer, slutte å bruke den umiddelbart.
11. Hvis det er elektrolytlekkasje, unngå direkte kontakt med huden eller øynene. Ved kontakt, skyll området grundig med mye vann og søk medisinsk hjelp.
12. Vennligst resirkuler powerbanken på en miljøvennlig måte.

Ansvarlig omsorg



Dette symbolet indikerer at dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EU. For å forhindre skade på miljø eller helse også farer forårsaket av feil avfallshåndtering, bør dette produktet sendes til gjenvinning slik at materialet kan avhendes på en ansvarlig måte vei. Når du resirkulerer produktet, bruk det ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kjøpsstedet. De skal sørge for at produktet blir tatt vare på på en bærekraftig måte.

Samsvarserklæring

"Hunter Sales in Stockholm AB" erklærer at "Hunter Powerbank BP-02 (delenummer TL20161)" er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets endringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse: <https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-02-doc>.

Produsent

Hunter Powerbank BP-02

Artikkelnummer: TL20161

Produsent:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sverige

Utviklet i Sverige av Hunter Sales

Laget i Kina

www.hunterworld.se





www.hunterworld.se

Model: Hunter Powerbank BP-02, TL20161
Manual Version No. 1.0