



# Powerbank BP-03

Hunter Powerbank BP-03, 25000mAh, 100/120W

Article no: TL20162



Bruksanvisning



User manual



Bruksanvisning



Brugervejledning



Manuaalinen




**Bästa kund,**

**Tack för att du köpt denna Powerbank från Hunter.  
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder  
produkten och använd den korrekt enligt manualen.**

## **Produktbeskrivning**

Hunter Powerbank BP-03 25 000 mAh är en snabb-laddande powerbank som är kraftig nog att ladda en laptop (som laddas med USB-C) med effekt på 100/120W. Du kan ladda allt från telefoner till datorer med kortast möjliga laddtid. Stöder snabbladdning QC 3.0.

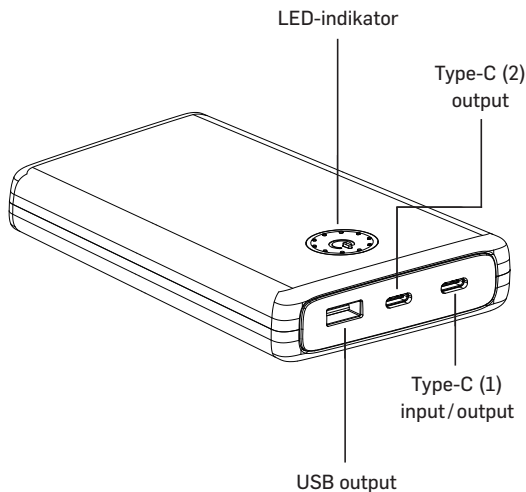

## **Inkluderat i förpackningen**

---

- 1 x powerbank
- 1 x kabel (type-C till type-C)
- 1 x bruksanvisning

## **Specifikationer**

---

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Produkttyp     | Powerbank                                |
| Batteri        | 5 x 21700                                |
| Kapacitet      | 25 000 mAh@3.7V 92.5 Wh                  |
| Type-C1 Input  | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)              |
| Type-C1 Output | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)              |
| Type-C2 Output | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.67A (PD 20W Max) |
| USB-A Output   | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)     |
| Storlek        | 161 x 86 x 26 mm                         |
| Vikt           | 482 g                                    |

Stöd för snabbladdning med dubbla kanaler:

- Type-C (1) + Type-C (2) total output: PD 120W Max
- Type-C (1) + USB-A total output: 118W Max

## Varning

---

- Innan du använder powerbanken, läs instruktionerna noga för säkerställa korrekt användning.
- För att ladda powerbanken rekommenderas att du använder originaldelar.
- Powerbanken bör vara fulladdad första gången den används.
- Håll powerbanken ren och torr, använd inte kemikalier, tvål eller fuktig trasa för att torka av produkten. Förvara powerbanken på en torr plats, borta från fukt, hetta och frätande föremål.
- Efter lång tids förvaring, gör flera urladdnings- och laddningscykler för att säkerställa bästa prestanda för powerbanken.
- Powerbanken ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte powerbanken om du märker att den ändrar form eller skada uppstår.
- Om det finns en läcka av elektrolyt, se till att det inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt uppstår, applicera en stor mängd vatten för att skölja och sök läkarvård.

## Ladda powerbanken

---

- Välj en lämplig laddningsadapter för att ladda enheten via Type-C-ingångsporten.
- LED-indikatorn blinkar under laddning tills den är fulladdad.
- Kom ihåg att dra ut kabeln när enheten är fulladdad.

## Användarinstruktioner

---


Strömindikatorlampan visar återstående batteritid enligt följande:

---

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Led 1 = <10% | Led 5 = <50% | Led 9 = <90%   |
| Led 2 = <20% | Led 6 = <60% | Led 10 = <100% |
| Led 3 = <30% | Led 7 = <70% |                |
| Led 4 = <40% | Led 8 = <80% |                |

---

I snabbbladdningsläget blir strömindikatorn grön.

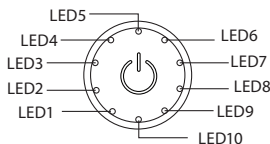

## Ladda dina enheter

---

1. Ladda digital enhet via USB- eller Type-C-utgångsport. Typ-C-porten kan också ladda kompatibla bärbara datorer.
2. Powerbanken börjar automatiskt ladda den bärbara datorn eller den digitala enheten och LED-indikatorerna visar automatiskt den återstående tiden.
3. Koppla bort kabeln från den bärbara datorn eller annan digital enhet när laddningen är klar.

**Obs:** Snabbbladdning till en bärbar dator eller mobil enhet kräver användning av en Typ-C till Typ-C-kabel eller USB till Typ-C/Micro/Lightning-data-kabel. Snabbbladdning kräver också en Typ-C-kabel samt en strömkälla med tillräcklig effekt.

## Ansvarsfullt omhändertagande

---



Denna symbol indikerar att denna produkt inte får slängas tillsammans med hushållsavfallet. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller hälsan samt faror orsakade av felaktig avfallshantering, ska denna produkt lämnas in för återvinning så att materialet kan omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten tas om hand på ett hållbart sätt.

## Försäkran om överensstämmelse

---

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter Powerbank BP-03 (artikelnummer TL20162)" överensstämmer med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:  
<https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-03-doc>

## Tillverkare

---

Hunter Sales i Stockholm AB  
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige  
Utvecklad i Sverige av Hunter Sales  
Tillverkad i Kina  
[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)






**Dear Customer,**

**Thank you for purchasing this Powerbank from Hunter. Please read the instruction manual carefully before using the product and use it correctly according to the manual.**

### **Product description**

---

Hunter Powerbank BP-03 25,000 mAh is a fast-charging powerbank that is powerful enough to charge a laptop (charged via USB-C) with an output of 100/120W. You can charge everything from phones to computers with the shortest possible charging time. Supports QC 3.0 fast charging.

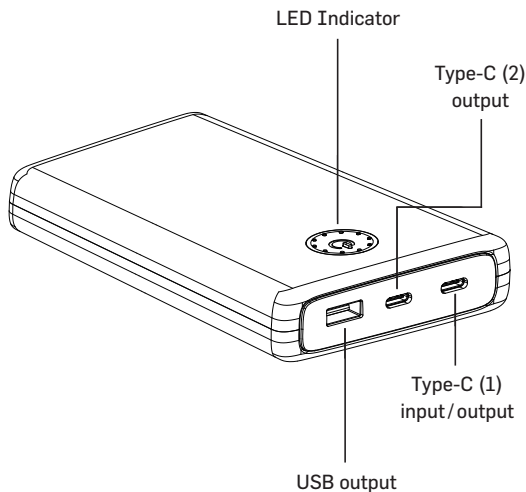

## **Inkluderat i förpackningen**

---

- 1 x powerbank
- 1 x cable (type-C to type-C)
- 1 x user manual

## **Specifications**

---

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Product type   | Powerbank                                |
| Battery        | 5 x 21700                                |
| Capacity       | 25 000 mAh@3.7V 92.5 Wh                  |
| Type-C1 Input  | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)              |
| Type-C1 Output | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)              |
| Type-C2 Output | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.67A (PD 20W Max) |
| USB-A Output   | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)     |
| Size           | 161 x 86 x 26 mm                         |
| Weight         | 482 g                                    |

Dual channel fast charging support:

- Type-C (1) + Type-C (2) total output: PD 120W Max
- Type-C (1) + USB-A total output: 118W Max

## **Warning and caution**

---

- Before using the power bank, read the instructions carefully to ensure correct use.
- To charge the power bank, it is recommended that you use original parts.
- The power bank should be fully charged the first time it is used.
- Keep the power bank clean and dry, do not use chemicals, soap or damp cloth to wipe the product. Store the power bank in a dry place, away from moisture, heat and corrosive objects.
- After long-term storage, perform several discharge and charge cycles to ensure the best performance of the power bank.
- Keep the power bank out of reach of children.
- Do not use the power bank if you notice that it changes shape or damage occurs.
- If there is a leak of electrolyte, make sure it does not come into contact with skin or eyes. If contact occurs, apply a large amount of water to rinse and seek medical attention.

## **Charging the power bank**

---

- Select a suitable charging adapter to charge your device via the Type-C input port.
- The LED indicator will flash while charging until it is fully charged.
- Remember to unplug the cable when the device is fully charged.

## Instructions for use

---


The power indicator light shows the remaining battery life as follows:

---

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Led 1 = <10% | Led 5 = <50% | Led 9 = <90%   |
| Led 2 = <20% | Led 6 = <60% | Led 10 = <100% |
| Led 3 = <30% | Led 7 = <70% |                |
| Led 4 = <40% | Led 8 = <80% |                |

---

In fast charging mode, the power indicator turns green.

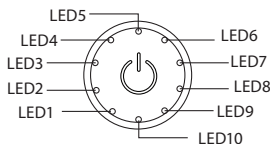

## Charge your devices

---

1. Charge digital device via USB or Type-C output port. The Type-C port can also charge compatible laptops.
2. The power bank will automatically start charging the laptop or digital device and the LED indicators will automatically show the remaining time.
3. Disconnect the cable from the laptop or other digital device when charging is complete.

**Note:** Fast charging to a laptop or mobile device requires the use of a Type-C to Type-C cable or USB to Type-C/Micro/Lightning data cable. Fast charging also requires a Type-C cable and a power source with sufficient power.

## Responsible disposal

---



This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste.

To prevent damage to the environment or health and hazards caused by improper disposal, this product should be submitted for recycling so that the material can be disposed of responsibly. When you recycle your product, take it to your local recycling centre or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in a sustainable way.

## Declaration of conformity

---

Hereby, 'Hunter Sales i Stockholm AB' declares that 'Hunter Powerbank BP-03 (part number TL20162)' is in compliance with the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU and its amending Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:  
<https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-03-doc>

## Manufacturer

---

Hunter Sales i Stockholm AB  
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige  
Developed in Sweden by Hunter Sales  
Manufactured in China  
[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)






Kjære kunde,

takk for at du kjøpte denne Powerbank fra Hunter. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, og bruk det på riktig måte i henhold til bruksanvisningen.

## Produktbeskrivelse

Hunter Powerbank BP-03 25 000 mAh er en hurtigladende powerbank som er kraftig nok til å lade en bærbar PC (ladet via USB-C) med en effekt på 100/120 W. Du kan lade alt fra telefoner til datamaskiner med kortest mulig ladetid. Støtter QC 3.0 hurtiglading.

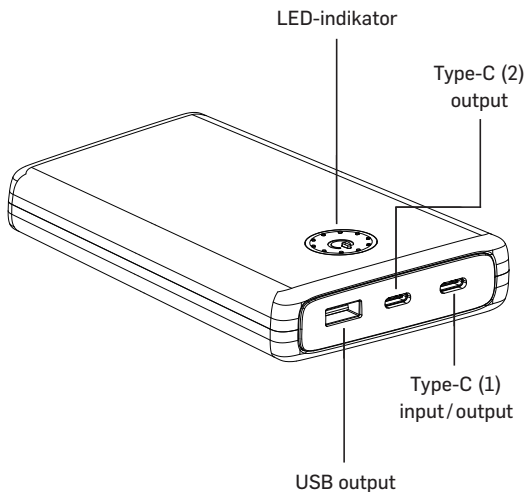

## Inkludert i pakken

---

- 1 x strømbank
- 1 x kabel (type-C til type-C)
- 1 x brukerhåndbok

## Produktspesifikasjoner

---

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produkttype     | Powerbank                               |
| Batteri         | 5 x 21700                               |
| Kapasitet       | 25 000 mAh@3.7V 92,5 Wh                 |
| Type-C1-inngang | DC5-20V/2-5A (PD 100 W maks.)           |
| Type-C1-utgang  | DC5-20V/2-5A (PD 100 W maks.)           |
| Type-C2-utgang  | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.67A(PD 20W Max) |
| USB-A-utgang    | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)  |
| Størrelse       | 161 x 86 x 26 mm                        |
| Vekt            | 482 g                                   |

Støtte for hurtiglading med to kanaler:

- Type-C (1) + Type-C (2) total output: PD 120 W Max.
- Type-C (1) + USB-A total output: 118 W Max.

## **Advarsel og forsiktighet**

---

- Les instruksjonene nøye før du tar i bruk batteri-banken for å sikre korrekt bruk.
- Det anbefales at du bruker originale deler til å lade powerbanken.
- Powerbanken skal være fulladet første gang den brukes.
- Hold strømbanken ren og tørr, ikke bruk kjemika-lier, såpe eller fuktige kluter til å tørke av produk-tet. Oppbevar strømbanken på et tørt sted, borte fra fuktighet, varme og etsende gjenstander.
- Etter langvarig oppbevaring bør du utføre flere utladnings- og ladesykluser for å sikre at strøm-banken fungerer best mulig.
- Oppbevar strømbanken utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk strømbanken hvis du oppdager at den endrer form eller blir skadet.
- Hvis det lekker elektrolytt, må du sørge for at den ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis det kommer i kontakt, skyll med store mengder vann og oppsøk lege.

## **Lading av strømbanken**

---

- Velg en egnet ladeadapter for å lade enheten din via Type-C-inngangen.
- LED-indikatoren blinker under lading til den er fulladet.
- Husk å koble fra kabelen når enheten er fulladet.

## Instruksjoner for bruk

---


Strømindikatoren viser gjenværende batteritid på følgende måte:

---

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Led 1 = <10% | Led 5 = <50% | Led 9 = <90%   |
| Led 2 = <20% | Led 6 = <60% | Led 10 = <100% |
| Led 3 = <30% | Led 7 = <70% |                |
| Led 4 = <40% | Led 8 = <80% |                |

---

I hurtiglademodus lyser strømindikatoren grønt.

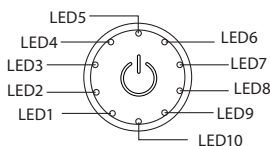

## Lad opp enhetene dine

---

1. Lad digitale enheter via USB eller Type-C-utgangsporten. Type-C-porten kan også lade kompatible bærbare datamaskiner.
2. Powerbanken begynner automatisk å lade den bærbare datamaskinen eller den digitale enheten, og LED-indikatorene viser automatisk gjenværende tid.
3. Koble kabelen fra den bærbare datamaskinen eller en annen digital enhet når ladingen er fullført.

**Merk:** Hurtiglading til en bærbar datamaskin eller mobil enhet krever bruk av en Type-C til Type-C kabel eller USB til Type-C/Micro/Lightning-datakabel. Hurtiglading krever også en Type-C-kabel og en strømkilde med tilstrekkelig strøm.

## Ansvarlig avhending

---



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. For å unngå miljø- og helseskader og farer som følge av feilaktig avhending, bør dette produktet leveres til resirkulering slik at materialet kan avhendes på en ansvarlig måte. Når du skal resirkulere produktet, kan du levere det til ditt lokale resirkuleringssenter eller kontakte kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet blir avhendet på en bærekraftig måte.

## Erklæring om samsvar

---

Hermed erklærer «Hunter Sales i Stockholm AB» at «Hunter Powerbank BP-03 (delenummer TL20162)» er i samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets endringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-03-doc>

## Produsent

---

Hunter Sales i Stockholm AB  
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige  
Utviklet i Sverige av Hunter Sales  
Produsert i Kina  
[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)






Kære kunde,

**tak fordi du har købt denne powerbank fra Hunter. Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og brug det korrekt i henhold til brugsanvisningen.**

## Beskrivelse af produktet

Hunter Powerbank BP-03 25.000 mAh er en hurtigopladende powerbank, der er kraftig nok til at oplade en bærbar computer (opladet via USB-C) med et output på 100/120W. Du kan oplade alt fra telefoner til computere med den kortest mulige opladningstid. Understøtter QC 3.0 hurtig opladning.

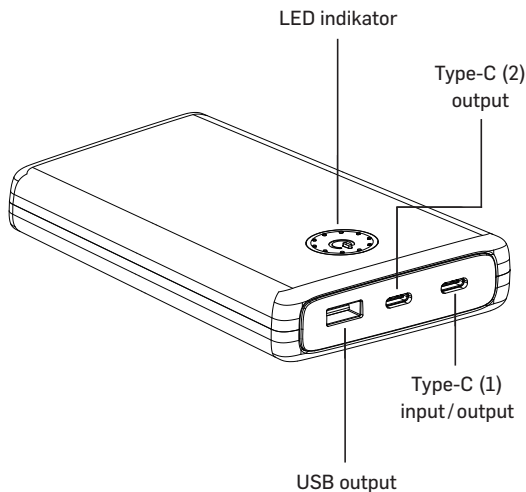

## Inkluderet i pakken

---

- 1 x powerbank
- 1 x kabel (type-C til type-C)
- 1 x brugervejledning

## Specifikationer for produktet

---

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produkttype     | Powerbank                               |
| Batteri         | 5 x 21700                               |
| Kapacitet       | 25 000 mAh@3.7V 92,5 Wh                 |
| Type-C1-indgang | DC5-20V/2-5A (PD 100 W maks.)           |
| Type-C1-udgang  | DC5-20V/2-5A (PD 100 W maks.)           |
| Type-C2-udgang  | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.67A(PD 20W Max) |
| USB-A-udgang    | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)    |
| Størrelse       | 161 x 86 x 26 mm                        |
| Vægt            | 482 g                                   |

Stöd för snabbladdning med dubbla kanaler:

Type-C (1) + Type-C (2) samlet output: PD 120W Max

Type-C (1) + USB-A samlet output: 118W Max

## **Advarsel og forsigtighed**

---

- Før du bruger powerbanken, skal du læse instruktionerne omhyggeligt for at sikre korrekt brug.
- Det anbefales, at du bruger originale dele til at oplade powerbanken.
- Powerbanken skal være fuldt opladet første gang, den tages i brug.
- Hold powerbanken ren og tør, brug ikke kemikalier, sæbe eller en fugtig klud til at tørre produktet af med. Opbevar powerbanken på et tørt sted, væk fra fugt, varme og ætsende genstande.
- Efter længere tids opbevaring skal du udføre flere afladnings- og opladningscyklusser for at sikre powerbankens bedste ydeevne.
- Opbevar powerbanken uden for børns rækkevidde.
- Brug ikke powerbanken, hvis du opdager, at den ændrer form eller bliver beskadiget.
- Hvis der er en lækage af elektrolyt, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis det sker, skal du skylle med store mængder vand og søge lægehjælp.

## **Opladning af powerbanken**

---

- Vælg en passende opladningsadapter til at oplade din enhed via Type-C-indgangsporten.
- LED-indikatoren blinker under opladningen, indtil den er fuldt opladet.
- Husk at tage kablet ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet.

## Vejledning til brug

---


Strømindikatoren viser den resterende batterilevetid på følgende måde:

---

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Led 1 = <10% | Led 5 = <50% | Led 9 = <90%   |
| Led 2 = <20% | Led 6 = <60% | Led 10 = <100% |
| Led 3 = <30% | Led 7 = <70% |                |
| Led 4 = <40% | Led 8 = <80% |                |

---

I hurtigopladningstilstand bliver strømindikatoren grøn.

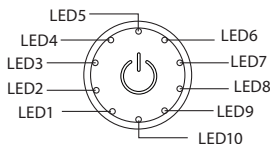

## Oplad dine enheder

---

1. Oplad den digitale enhed via USB- eller Type-C-udgangsporten. Type-C-porten kan også oplade kompatible bærbare computere.
2. Powerbanken begynder automatisk at oplade den bærbare eller digitale enhed, og LED-indikatorerne viser automatisk den resterende tid.
3. Tag kablet ud af den bærbare computer eller anden digital enhed, når opladningen er færdig.

**Bemærk:** Hurtig opladning til en bærbar computer eller mobil enhed kræver brug af et Type-C til Type-C kabel eller USB til Type-C/Micro/Lightning-datakabel. Hurtig opladning kræver også et Type-C-kabel og en strømkilde med tilstrækkelig strøm.

## Ansvarlig pleje

---



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

For at forhindre skader på miljø eller sundhed og farer, der skyldes forkert bortskaffelse, skal dette produkt indleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du skal genbruge dit produkt, skal du aflevere det på din lokale genbrugsstation eller kontakte købsstedet. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en bæredygtig måde.

## Erklæring om overensstemmelse

---

Hermed erklærer »Hunter Sales i Stockholm AB«, at »Hunter Powerbank BP-03 (delnummer TL20162)« er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets ændringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:  
<https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-03-doc>

## Producent

---

Hunter Sales i Stockholm AB  
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige  
Udviklet i Sverige af Hunter Sales  
Fremstillet i Kina  
[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)






**Hyvä asiakas,**

**Kiitos, että olet ostanut tämän Powerbankin Hunterilta. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja käytä sitä oikein käyttöohjeen mukaisesti.**

## Tuotteen kuvaus

Hunter Powerbank BP-03 25 000 mAh on pikalataava tehopankki, joka on riittävän tehokas lataamaan kannettavan tietokoneen (ladataan USB-C:n kautta) 100/120 W:n teholla. Voit ladata kaiken puhelimista tietokoneisiin lyhimällä mahdollisella latausajalla.

Tukee QC 3.0 -pikalatausta.

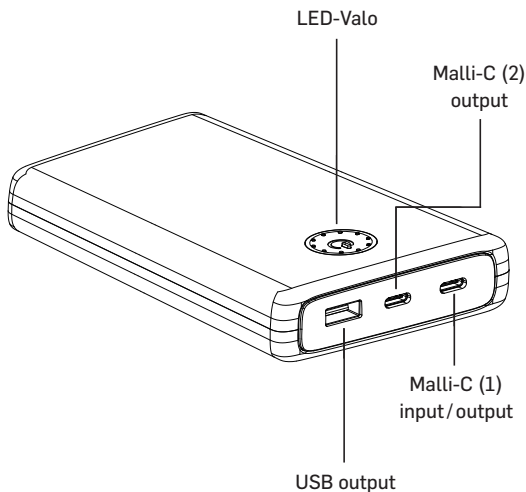

## **Pakkaus sisältää**

---

- 1 x virtapankki
- 1 x kaapeli (malli-C – malli-C)
- 1 x käyttöohje

## **Tuotteen tekniset tiedot**

---

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi | Powerbank                               |
| Akku            | 5 x 21700                               |
| Kapasiteetti    | 25 000 mAh@3.7V 92,5 Wh.                |
| Tyyppi-C1 Tulo  | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)             |
| Tyyppi-C1 lähtö | DC5-20V/2-5A (PD 100 W Max)             |
| Tyyppi-C2 Lähtö | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.67A(PD 20W Max) |
| USB-A lähtö     | DC5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)    |
| Koko            | 161 x 86 x 26 mm                        |
| Paino           | 482 g                                   |

Kaksikanavainen pikalataustuki

- Malli-C (1) + Malli-C (2) kokonaislähtö: PD 120W Max.
- Malli-C (1) + USB-A kokonaislähtö: 118W Max.

## **Varoitus**

---

- Lue ohjeet huolellisesti ennen power bankin käyttöä, jotta voit varmistaa oikean käytön.
- Power bankin varavirtalähde lataamiseen on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä osia.
- Virtapankki varavirtalähde on ladattava täyteen ensimmäisellä käyttökerralla.
- Pidä varavirtalähde puhtaana ja kuivana, älä käytä kemikaaleja, saippuaa tai kosteaa liinaa tuotteen pyyhkimiseen. Säilytä power bank kuivassa paikassa, poissa kosteudelta, kuumuudelta ja syövyttäviltä esineiltä.
- Suorita pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen useita purku- ja lataussyklejä, jotta power bankin paras suorituskyky säilyy.
- Pidä power bank varavirtalähde poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä virtapankkia, jos huomaat, että sen muoto muuttuu tai se vahingoittuu.
- Jos elektrolyyttiä vuotaa, varmista, ettei se pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtele runsaalla vesimäärällä ja hakeudu lääkäriin.

## **Virtapankin lataaminen**

---

- Valitse sopiva lataussovitin, jolla voit ladata laitetta Type-C-tuloliitännän kautta.
- LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana, kunnes se on ladattu täyteen.
- Muista irrottaa kaapeli, kun laite on ladattu täyteen.

## Käyttöohjeet

---


Virran merkkivalo näyttää akun jäljellä olevan käyttöiän seuraavasti:

---

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Led 1 = <10% | Led 5 = <50% | Led 9 = <90%   |
| Led 2 = <20% | Led 6 = <60% | Led 10 = <100% |
| Led 3 = <30% | Led 7 = <70% |                |
| Led 4 = <40% | Led 8 = <80% |                |

---

Pikalataustilassa virran merkkivalo palaa vihreänä.

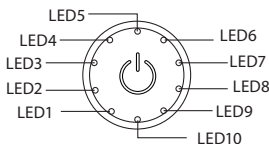

## Lataa laitteet

---

1. Lataa digitaalinen laite USB- tai Type-C-lähtöportin kautta. Type-C-portilla voi ladata myös yhteensopivia kannettavia tietokoneita.
2. Virtapankki alkaa automaattisesti ladata kannettavaa tietokonetta tai digitaalista laitetta, ja LED-merkkivalot näyttävät automaattisesti jäljellä olevan ajan.
3. Irrota kaapeli kannettavasta tietokoneesta tai muusta digitaalisesta laitteesta, kun lataus on valmis.

**Huomautus:** Pikalataus kannettavaan tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen edellyttää C-tyyppi-C-tyyppi-C:hen kaapelia tai USB-C:stä Type-C:hen/Micro/Lightning-datakaapelia. Pikalataus edellyttää myös Type-C-kaapelia ja virtalähdettä, jossa on riittävästi virtaa.

## Vastuullinen hävittäminen

---



Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Ympäristö- tai terveyshaittojen ja vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvien vaarojen välttämiseksi tämä tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteen, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He varmistavat, että tuote hävitetään kestäväällä tavalla.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

---

"Hunter Sales i Stockholm AB" vakuuttaa täten, että 'Hunter Powerbank BP-03 (osanumero TL20162)' on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutosdirektiivin (EU) 2015/863 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta:

<https://www.hunterworld.se/powerbank-bp-03-doc>

## Valmistaja

---

Hunter Sales in Stockholm AB  
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Ruotsi

Hunter Salesin Ruotsissa kehittämä

Valmistettu Kiinassa

[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)







[www.hunterworld.se](http://www.hunterworld.se)