



Hunter H-SET Bluetooth® headset



User manual



Bruksanvisning



Bruksanvisning



Brugervejledning



Käyttöohje



Gebrauchsanleitung



Dear Customer,


Thank you for purchasing this Hunter product. Please read the User Manual carefully before using this product and operate correctly according to the instructions.

Introduction

Hunter H-SET is a Bluetooth headset to be connected to your Hunter Bluetooth hunting radio, Hunter Bluetooth dongle or to your phone. The headset has a PTT-button at the boom microphone for easy access and transmitting with the two-way radio.

Locations of Controls

1. Push-To-Talk (PTT). Voice Assistant
2. Power On/Off, Reset, Play/Pause, Answer/End/Reject Call
3. Volume Control
4. LED Indicator
5. Type-C Charging Port

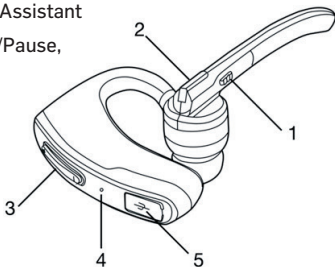

Included in the box

- Hunter H-SET Bluetooth® headset
- Type-C charging cable (USB-A to Type-C)
- Silicone eartips S/M/L
- User manual

Power On/Off

- Power On: Press and hold On/Off button (2) for 3 seconds.
- Power Off: Press and hold On/Off button (2) for 3 seconds.
- Reset: From turned off state, press and hold On/Off button (2) for 10 seconds

Volume Control

Volume Up/Down: Press + or – on the Volume Control button (3) once for one incremental increase/decrease, press and hold for continuous increase/decrease.

Transmitting and Receiving (Two-way Radio)

PTT: Press and hold PTT button (1) for transmitting, release when finished, receiver will automatically be activated.

Music Control (Phone)

- Play/Pause: Press On/Off button (2) once
- Next Track: Press On/Off button (2) twice in quick succession

Phone Call (Phone)

- Answer/End Call: Press On/Off button (2) once
- Reject Incoming Call: Press On/Off button (2) twice in quick succession

Voice Assistant (Phone)

Voice Control: Press and hold PTT button (1) to access voice control

LED Indicator

- Power On: One blue flash
- Power Off: Four red flashes
- Reset Headset: Four purple flashes
- Pairing Mode: Alternating red/blue flashing
- Bluetooth Connected: One blue flash once every 10 seconds
- Low Battery: One red flash every 5 seconds

Connect H-SET to a Device

- The headset enters pairing mode when powering on.
- Search for and pair with “H-SET” in the Bluetooth settings of your two-way radio or mobile device.
- The headset will automatically re-connect with the device that it was most recently connected to.

Battery Charging


1. Open the rubber cover on the back of the headset.
 2. Charge the headset by plugging the USB-A connector into a 5V USB socket and the other end into the charging port (5).
- LED indicator (4) in red – charging.
 - LED indicator (4) in blue – charging completed.

Only charge the headset with a maximum 5V charger. Using a charger higher than 5 volts could be dangerous and may damage the product.

Note: *To retain the battery capacity, the headset should be fully charged at least once every 6 months.*

Adjust Headset for Left/Right Ear Usage

1. Flip the microphone boom downwards
2. Rotate the boom and speaker to the desired direction
3. Flip the boom up to desired position

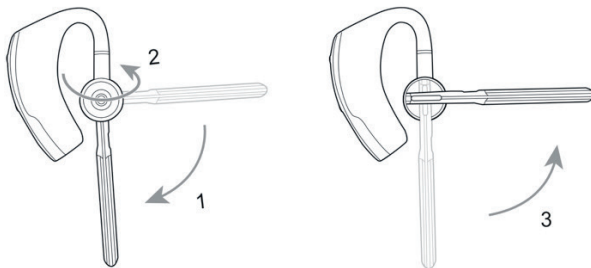

Storage

Do not store the headset in high temperature conditions, for example on a dashboard or windowsill. Do not store it at temperature below -20°C .

Cleaning

Simply wipe the headset with a soft cloth moistened with a mild soap or water. Do not dip the headset into the water.

Technical Data

Weight: Approx. 20 g

Operating temperature: -20°C to 40°C. Temperatures beyond that may shorten the battery life.

Power Supply: Built-in 90 mAh Lithium Battery

Operating Time: 8 hours

Bluetooth® Version: 5.0

Frequency: 2,4GHz

Class: 2

Reach: 10 m

Profiles: A2DP, AVRCP, HFP and HSP

Charging Cable: USB-A to Type C

Silicone Eeartips Sizes: S/M/L

Warnings / Cautions

- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire, etc.)
- Do not leave a fully charged battery connected to a charger; overcharging may shorten its life.
- Do not disassemble or expose to fire.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Declaration of Conformity

Hereby, "Hunter Sales i Stockholm AB" declares that "Hunter H-SET" complies with Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Article

Article: Hunter H-SET Bluetooth® headset

Article number: TE10430

Manufacturer

Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales

Made in China

www.hunterworld.se







Kära kund,


Tack för att du har köpt den här Hunter-produkten. Vänligen läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och följ instruktionerna korrekt.

Introduktion

Hunter H-SET är ett Bluetooth-headset som kan anslutas till din Hunter Bluetooth-jaktradio, Hunter Bluetooth-dongel eller till din telefon. Headsetet har en sänd-tangent (PTT) på bom-mikrofonen för enkel åtkomst och sändning med radion.

Placering av kontroller

1. Sänd-tangent (PTT). Röstassistent.
2. På/Av, Återställning, Spela/Pausa, Svara/Avsluta/Avvisa samtal.
3. Volymkontroll.
4. LED-indikator.
5. Laddningsport typ USB-C.

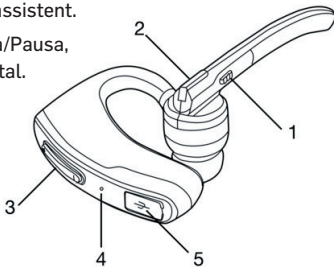

Ingår i förpackningen

- Hunter H-SET Bluetooth®-headset.
- Laddningskabel (USB-A till USB-C).
- Silikontoppar i storlekarna S/M/L.
- Bruksanvisning.

På/Av

- På: Håll ned På/Av-tangenten (2) i 3 sekunder.
- Av: Håll ned På/Av-tangenten (2) i 3 sekunder.
- Återställning: Från avstängt läge, håll ned På/Av-tangenten (2) i 10 sekunder.

Volymkontroll

Volym upp/ned: Tryck + eller - på volymkontrollen (3) en gång för att öka/minska volymen stegvis. Håll ned tangenten för kontinuerlig ökning/minskning.

Sändning och mottagning (Radio)

PTT: Håll ned sänd-tangenten (PTT) (1) för att sända, släpp när du är klar. Mottagaren aktiveras automatiskt.

Musikkontroll (Telefon)

- Spela/Pausa: Tryck på På/Av-tangenten (2) en gång.
- Nästa låt: Tryck på På/Av-tangenten (2) två gånger snabbt i följd.

Samtal (Telefon)

- Svara/Avsluta samtal: Tryck på På/Av-tangenten (2) en gång.
- Avvisa inkommande samtal: Tryck på På/Av-tangenten (2) två gånger snabbt i följd.

Röstassistent (Telefon)

Röststyrning: Håll ned PTT-tangenten (1) för att använda röststyrning.

LED-indikator

- På: En blå blinkning.
- Av: Fyra röda blinkningar.
- Återställa headset: Fyra lila blinkningar.
- Par-koppling: Växelvis rött/blått blinkande.
- Bluetooth ansluten: En blå blinkning var tionde sekund.
- Låg batterinivå: En röd blinkning var 5:e sekund

Par-koppling

- Headsetet går in i par-kopplingsläget automatiskt vid påslagning.
- Sök och para med "H-SET" i Bluetooth-inställningarna på din radio eller mobila enhet.
- Headsetet kommer automatiskt att återanslutas till den senast anslutna enheten.

Laddning


1. Öppna gummilocket på baksidan av headsetet.
 2. Ladda headsetet genom att ansluta USB-A-kontakten till en 5V USB-port och den andra änden till laddningsporten (5).
- LED-indikatorn (4) lyser rött - laddning pågår.
 - LED-indikatorn (4) lyser blått - laddning slutförd.

Ladda headsetet endast med en 5V USB laddare. Att använda en laddare med högre spänning kan vara farligt och kan skada produkten.

Observera: För att behålla batterikapaciteten bör headsetet laddas fullt minst en gång var sjätte månad.

Anpassa headsetet för användning på vänster/höger öra

1. Fäll ned bom-mikrofonen.
2. Vrid bom-mikrofonen och högtalaren åt önskat håll.
3. Fäll upp bom-mikrofonen till önskat läge.

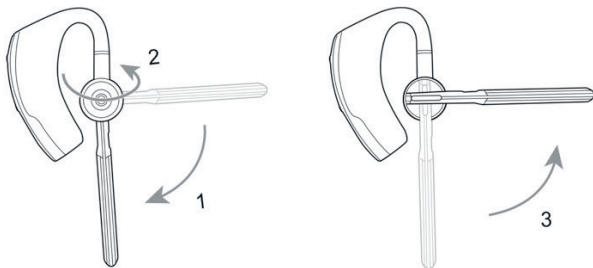

Förvaring

Förvara inte headsetet i hög temperatur, till exempel på instrumentbrädan eller fönsterbrädan. Förvara det inte heller vid temperaturer under -20°C .

Rengöring

Torka enkelt av headsetet med en mjuk trasa fuktad med mild tvål eller vatten. Doppa inte headsetet i vatten.

Tekniska data

Vikt: Cirka 20 g.

Driftstemperatur: -20°C till 40°C. Temperaturer utöver det kan förkorta batteriets livslängd.

Strömförsörjning: Inbyggt 90 mAh litiumbatteri.

Driftstid: 8 timmar.

Bluetooth-version: 5.0.

Frekvens: 2,4 GHz.

Klass: 2.

Räckvidd: 10 m.

Profiler: A2DP, AVRCP, HFP och HSP.

Laddningskabel: USB-A till USB-C.

Storlekar på silikontoppar: S/M/L.

Varningar / Försiktighetsåtgärder

- Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Ej lämplig för barn under 3 år.
- Gör INTE obehöriga ändringar på denna produkt.
- Utsätt inte produkten (innehåller batteri) för överdriven värme (t.ex. direkt solljus, eld, etc.).
- Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till laddaren; överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Demontera inte eller utsätt för eld.

Ansvarsfull avfallshantering



Denna symbol indikerar att denna produkt inte bör kastas som vanligt hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förhindra skada på miljön eller hälsorisker på grund av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan hanteras ansvarsfullt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala återvinningsstation eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten hanteras på ett miljövänligt sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter H-SET" uppfyller Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och RoHS direktivet 2011/65/EU samt dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten för EU-försäkran finns på följande webbadress:

<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Artikel

Artikel: Hunter H-SET Bluetooth®-headset.

Artikelnummer: TE10430.

Tillverkare

Hunter Sales i Stockholm AB.

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige.

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales.

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se







Kjære kunde,


Takk for at du har kjøpt dette Hunter-produktet. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, og følg instruksjonene korrekt.

Introduksjon

Hunter H-SET er et Bluetooth-headset som kan kobles til din Hunter Bluetooth-jaktradio, Hunter Bluetooth-dongle eller telefon. Headsettet har en sendetast (PTT) på bommikrofonen for enkel tilgang og overføring med radioen.

Plassering av kontroller

1. Sendenøkkel (PTT).
2. På/av, Tilbakestilling, Spill/Pause, Svar/Avslutt/Avvis samtale.
3. Volumkontroll.
4. LED-indikator.
5. Ladeport type USB-C.

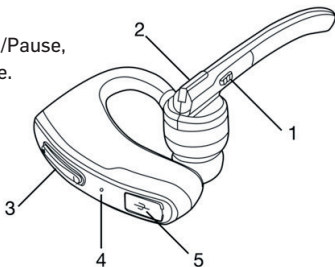

Inkludert i pakken

- Hunter H-SET Bluetooth®-headset.
- Type-C-ladekabel (USB-A til Type-C).
- Silikonpropper i størrelsene S/M/L.
- Bruksanvisning.

På/Av

- På: Hold På/av-knappen (2) nede i 3 sekunder.
- Av: Hold På/av-knappen (2) nede i 3 sekunder.
- Tilbakestilling: Fra av-modus, hold På/av-knappen (2) nede i 10 sekunder.

Volumkontroll

Volum opp/ned: Trykk + eller - på volumkontrollen (3) en gang for å øke/reducere volumet trinnvis. Hold knappen nede for kontinuerlig økning/reducering.

Sending og mottak (radio)

PTT: Hold PTT-knappen (1) nede for å sende, slipp når du er ferdig. Mottakeren aktiveres automatisk.

Musikkontroll (Telefon)

- Spill/Pause: Trykk På/av-knappen (2) en gang.
- Neste sang: Trykk På/av-knappen (2) to ganger raskt etter hverandre.

Samtale (Telefon)

- Svar/Avslutt samtale: Trykk På/av-knappen (2) en gang.
- Avvis innkommende samtale: Trykk På/av-knappen (2) to ganger raskt etter hverandre.

Taleassistent (Telefon)

Talestyring: Hold PTT-knappen (1) nede for å bruke talestyring.

LED-indikator

- På: Blå blink.
- Av: Fire røde blink.
- Tilbakestille headset: Fire lilla blink.
- Parkobling: Veksle mellom rød/blå blink.
- Bluetooth tilkoblet: Blå blink hver tiende sekund.
- Lavt batterinivå: Rød blink hver 5. sekund.

Parkobling

- Headsettet går inn i paringsmodus når det slås på.
- Søk etter og koble til "H-SET" i Bluetooth-innstillingene på din radio eller mobile enhet.
- Headsettet vil automatisk gjenkoble til den sist tilkoblede enheten.

Lading


1. Lad headsettet ved å koble USB-A-kontakten til en 5V USB-port og den andre enden til ladeporten (5).
- LED-indikatoren (4) lyser rødt - lading pågår.
 - LED-indikatoren (4) lyser blått - lading fullført.

Lad kun headsettet med en 5V USB-lader. Bruk av en lader med høyere spenning kan være farlig og kan skade produktet.

Merk: For å opprettholde batterikapasiteten, bør headsettet lades fullstendig minst en gang hver sjette måned.

Tilpasning av headsetet for bruk på venstre/høyre øre

1. Fold ned boom mikrofonen.
2. Vri boom mikrofonen og høyttaleren i ønsket retning.
3. Fold opp boom mikrofonen til ønsket posisjon.

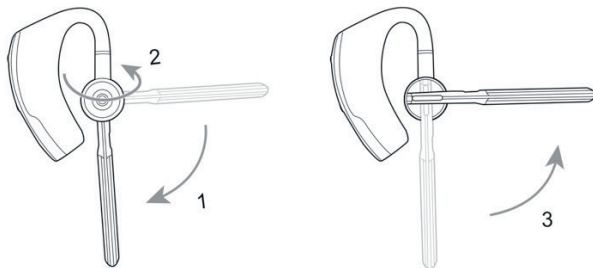

Oppbevaring

Ikke oppbevar headsettet i høy temperatur, for eksempel på instrumentpanelet eller vinduskarmen. Ikke oppbevar det heller ved temperaturer under -20°C .

Rengjøring

Tørk enkelt av headsettet med en myk klut fuktet med mild såpe eller vann.

Tekniske data

Vekt: Omtrent 20 g.

Driftstemperatur: -20°C til 40°C. Temperaturer utenfor dette området kan forkorte batteriets levetid.

Strømforsyning: Innebygd 90 mAh litiumbatteri.

Operasjonstid: 8 timer.

Bluetooth-versjon: 5.0. Frekvens: 2,4 GHz.

Klasse: 2.

Rekkevidde: 10 m.

Profiler: A2DP, AVRCP, HFP og HSP.

Ladekabel: USB-A til Type C.

Størrelser på silikonpropper: S/M/L.

Advarsler / Forsiktighetsregler

- Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Egner seg ikke for barn under 3 år.
- IKKE gjør uautoriserte endringer på dette produktet.
- Ikke utsett produktet (inneholder batteri) for overdreven varme (f.eks. direkte sollys, ild osv.).
- Ikke la et fulladet batteri være koblet til laderen; overladning kan forkorte batteriets levetid.
- Monter ikke eller utsett for brann.

Ansvarlig avfallshåndtering



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU.

For å forhindre skade på miljøet eller helserisiko på grunn av feil avfallshåndtering, må produktet leveres inn for gjenvinning slik at materialet kan håndteres på en ansvarlig måte. Når du resirkulerer produktet, ta det til nærmeste gjenvinningsstasjon eller kontakt kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet håndteres på en miljøvennlig måte.

Samsvarserklæring

Herved forsikrer "Hunter Sales in Stockholm AB" at "Hunter H-SET" samsvarer med radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets endringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende nettadresse:

<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Artikkel

Artikkel: Hunter H-SET Bluetooth®-headset.

Artikkelnummer: TE10430.

Produsent

Hunter Sales i Stockholm AB.

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige.

Utviklet i Sverige av Hunter Sales.

Produsert i Kina.

www.hunterworld.se







Kære kunde,


Tak for dit køb af dette Hunter-produkt. Venligst læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du bruger produktet, og følg instruktionerne korrekt.

Introduktion

Hunter H-SET er et Bluetooth-headset, der kan tilsluttes til din Hunter Bluetooth-jagtradio, Hunter Bluetooth-dongle eller din telefon. Headsettet har en sendetast (PTT) på bommikrofonen for nem adgang og transmission med radioen.

Placering af kontroller

1. Send nøgle (PTT).
2. Tænd/sluk, Nulstil, Afspil/Pause, Besvar/Afslut/Afvis opkald.
3. Volumenkontrol.
4. LED-indikator.
5. Opladningsport type USB-C.

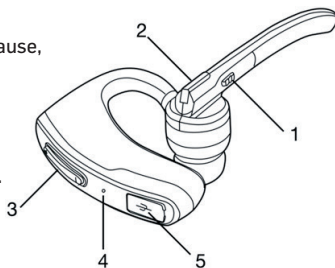

Inkluderet i pakken

- Hunter H-SET Bluetooth®-headset.
- Type-C-opladerkabel (USB-A til Type-C).
- Silikone-ørepropper i størrelserne S/M/L.
- Brugsanvisning.

. Tænd/sluk

- Tænd: Hold Tænd/sluk-knappen (2) nede i 3 sekunder.
- Sluk: Hold Tænd/sluk-knappen (2) nede i 3 sekunder.
- Nulstil: Fra slukket tilstand, hold Tænd/sluk-knappen (2) nede i 10 sekunder.

Volumenkontrol

Volumen op/ned: Tryk en gang på + eller - på lydstyrkekontrollen (3) for at øge/minske volumen gradvist. Hold knappen nede for kontinuerlig stigning/fald.

Transmission og modtagelse (Radio)

PTT: Hold PTT-knappen (1) nede for at sende, slip når du er færdig. Modtageren aktiveres automatisk.

Musikstyring (Telefon)

- Afspil/Pause: Tryk en gang på Tænd/sluk-knappen (2).
- Næste sang: Tryk to gange hurtigt på Tænd/sluk-knappen (2).

Opkald (Telefon)

- Besvar/Afslut opkald: Tryk en gang på Tænd/sluk-knappen (2).
- Afvis indgående opkald: Tryk to gange hurtigt på Tænd/sluk-knappen (2).

Taleassistent (Telefon)

Talestyring: Hold PTT-knappen (1) nede for at bruge talestyring.

LED-indikator

- Tændt: Blåt blink.
- Slukket: Fire røde blink.
- Nulstil headset: Fire lilla blink.
- Par kobling: Skiftevis rød/blåt blink.
- Bluetooth tilsluttet: Et blåt blink hvert tiende sekund.
- Lavt batteriniveau: Et rødt blink hvert 5. sekund.

Par kobling

- Headsettet går automatisk i parringstilstand, når det tændes.
- Søg og par med "H-SET" i Bluetooth-indstillingerne på din radio eller mobile enhed.
- Headsettet vil automatisk genforbinde til den sidst tilsluttede enhed.

Opladning


1. Åbn gummidækslet på bagsiden af headsettet.
 2. Oplad headsettet ved at tilslutte USB-A-stikket til en 5V USB-port og den anden ende til opladningsporten (5).
- LED-indikatoren (4) lyser rødt - opladning pågår.
 - LED-indikatoren (4) lyser blå - opladning fuldført.

Oplad kun headsettet med en 5V USB-oplader. Brug af en oplader med højere spænding kan være farligt og kan beskadige produktet.

Bemærk: For at bevare batterikapaciteten skal headsettet oplades fuldt mindst en gang hver sjette måned.

Juster headsetet til brug på venstre/højre øre

1. Fold boom mikrofonen ned.
2. Drej boom mikrofonen og højttaleren i den ønskede retning.
3. Fold boom mikrofonen op i den ønskede position.

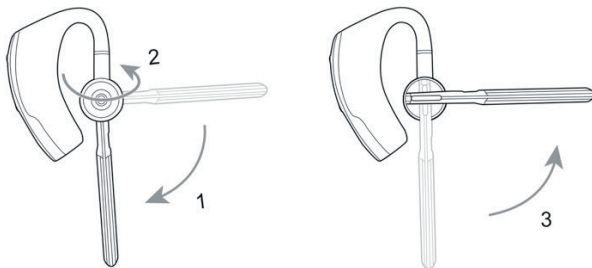

Opbevaring

Opbevar ikke headsettet ved høje temperaturer, f.eks. på instrumentbrættet eller vindueskarmen. Opbevar det heller ikke ved temperaturer under -20°C .

Rengøring

Tør headsettet af med en blød klud, der er fugtet med mild sæbe eller vand.

Tekniske specifikationer

Vægt: Cirka 20 g.

Driftstemperatur: -20°C til 40°C. Temperaturer uden for dette interval kan forkorte batteriets levetid.

Strømforsyning: Indbygget 90 mAh lithiumbatteri.

Driftstid: 8 timer.

Bluetooth-version: 5.0.

Frekvens: 2,4 GHz.

Klasse: 2.

Rækkevidde: 10 m.

Profiler: A2DP, AVRCP, HFP og HSP.

Opladerkabel: USB-A til Type C.

Størrelser på silikone-ørepropper: S/M/L.

. Advarsler/Forholdsregler

- Dette produkt indeholder små dele, der udgør en kvælningsrisiko. Ikke egnet til børn under 3 år.
- Foretag IKKE uautoriserede ændringer på dette produkt.
- Udsæt ikke produktet (indeholder batteri) for ekstrem varme (f.eks. direkte sollys, brand osv.).
- Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet opladeren; overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Demonter ikke eller udsæt for brand.

Ansvarlig affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skade på miljøet eller sundhedsrisici på grund af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan håndteres ansvarligt. Når du genanvender dit produkt, skal du tage det til din lokale genbrugsstation eller kontakte købsstedet. De vil sørge for, at produktet håndteres på en miljøvenlig måde.

Overensstemmelseserklæring

Hermed forsikrer "Hunter Sales in Stockholm AB" at "Hunter H-SET" overholder radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets ændringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fulde tekst af EU-erklæringen kan findes på følgende webadresse:

<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Vare

Vare: Hunter H-SET Bluetooth®-headset.

Varenummer: TE10430.

Producent

Hunter Sales i Stockholm AB.

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige.

Udviklet i Sverige af Hunter Sales.

Produceret i Kina

www.hunterworld.se







Arvoisa asiakas,


Kiitos, että ostit tämän Hunter-tuotteen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata niitä tarkasti.

Johdanto

Hunter H-SET on Bluetooth-kuuloke, joka voidaan liittää Hunter Bluetooth-metsästysradiosi, Hunter Bluetooth-donglen tai puhelimesi kanssa. Kuulokkeessa on PTT-painike (Push-To-Talk) mikrofonivarressa helppoa kahdensuuntaista viestintää varten.

Ohjainten sijainti

1. Push-To-Talk (PTT). Ääniohjaus.
2. Päälle/Pois, Nollaus, Toista/Tauko, Vastaa/Lopeta/Hylkää puhelu.
3. Äänenvoimakkuuden säätö.
4. LED-ilmaisin.
5. Type-C-latausportti.

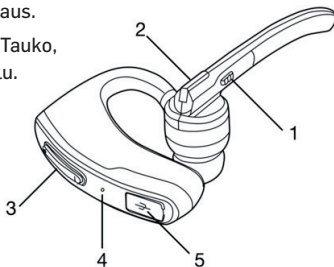

Pakkauksen sisältö

- Hunter H-SET Bluetooth®-kuuloke.
- Type-C-latauskaapeli (USB-A - Type-C).
- Silikoniset korvatyyny koko S/M/L.
- Käyttöohje.

Päälle/Pois

- Päälle: Pidä Päälle/Pois-painiketta (2) alhaalla 3 sekunnin ajan.
- Pois: Pidä Päälle/Pois-painiketta (2) alhaalla 3 sekunnin ajan.
- Nollaus: Päältä pois -tilassa pidä Päälle/Pois-painiketta (2) alhaalla 10 sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuus ylös/alas: Paina kerran Äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (3) + tai - vaihtaaksesi äänenvoimakkuutta asteittain. Pidä painiketta alhaalla jatkuvan säädön aikaansaamiseksi.

Lähetys ja vastaanotto (radio)

PTT: Pidä PTT-painiketta (1) alhaalla lähettääksesi viestin. Päästä irti, kun olet valmis. Vastaanotin aktivoituu automaattisesti.

Musiikin ohjaus (Puhelin)

- Toista/Tauko: Paina Päälle/Pois-painiketta (2) kerran.
- Seuraava kappale: Paina Päälle/Pois-painiketta (2) kahdesti nopeasti peräkkäin.

Puhelut (Puhelin)

- Vastaa/Lopeta puhelu: Paina Päälle/Pois-painiketta (2) kerran.
- Hylkää saapuva puhelu: Paina Päälle/Pois-painiketta (2) kahdesti nopeasti peräkkäin.

Ääniohjaus (Puhelin)

Ääniohjaus: Pidä PTT-painiketta (1) alhaalla ääniohjauksen käyttämiseksi.

LED-ilmaisoin

- Päällä: Sininen vilkkuu.
- Pois: Neljä punaista vilkutusta.
- Kuulokkeen nollaus: Neljä lila vilkutusta.
- Paritus tila: Punainen/sininen vaihteleva vilkutus.
- Bluetooth-yhteys: Sininen vilkkuu kymmenen sekunnin välein.
- Alhainen akun varaus: Punainen vilkkuu joka 5. sekunti.

H-SET:n liittäminen laitteeseen

- Kuuloke siirtyy paritus tilaan virtakytkimen ollessa päällä.
- Etsi ja parita "H-SET" Bluetooth-asetuksista kaksisuuntaisessa viestinnässäsi tai mobiililaitteessasi.
- Kuuloke yhdistää automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen.

Akun lataus


1. Avaa kuulokkeen takaosassa oleva kumiläppä.
 2. Lataa kuuloke liittämällä USB-A-liitin 5V USB-porttiin ja toinen pää latausporttiin (5).
- LED-ilmaisain (4) palaa punaisena - lataus on käynnissä.
 - LED-ilmaisain (4) palaa sinisenä - lataus on valmis.

Lataa kuuloke vain enintään 5V laturilla. Korkeamman jännitteen käyttö voi olla vaarallista ja vahingoittaa tuotetta.

Huomaa: *Pidä akun kapasiteetti hyvänä lataamalla kuuloke täyteen vähintään kerran puolessa vuodessa.*

Säädä kuuloke sopivaksi vasempaan/oikeaan korvaan

1. Taita mikrofonivarresta alaspäin.
2. Käännä mikrofonivarsi ja kaiutin haluamaasi suuntaan.
3. Taita mikrofonivarsi ylös haluamaasi asentoon.

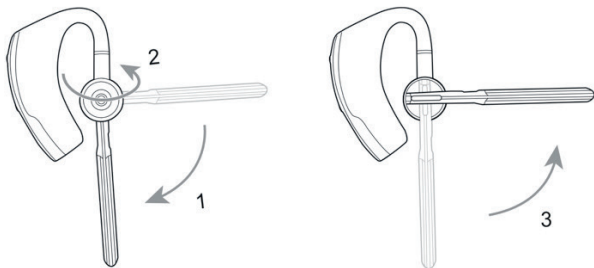

Säilytys

Älä säilytä kuuloketta korkeassa lämpötilassa, kuten kojelaudalla tai ikkunalaudalla. Älä myöskään säilytä sitä alle -20°C :n lämpötiloissa.

Puhdistus

Pyyhi kuuloke helposti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla saippualla tai vedellä. Älä upota kuuloketta veteen.

Tekniset tiedot

Paino: Noin 20 g.

Käyttölämpötila: -20°C - 40°C. Yli näiden lämpötilojen voi lyhentää akun käyttöikää.

Virtalähde: Sisäänrakennettu 90 mAh litiumakku.

Käyttöaika: 8 tuntia.

Bluetooth-versio: 5.0.

Taajuus: 2,4 GHz.

Luokka: 2.

Kantama: 10 m.

Profiilit: A2DP, AVRCP, HFP ja HSP.

Latauskaapeli: USB-A - Type C.

Silikontulppien koot: S/M/L.

Varoitukset / Varotoimenpiteet

- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille.
- ÄLÄ tee luvattomia muutoksia tähän tuotteeseen.
- Älä altista paristoja ylikuumentumiselle (esim. suoralle auringonvalolle, tulelle jne.).
- Älä jätä täyteen ladattua akkua laturiin; ylläpito voi lyhentää akun käyttöikää.
- Älä pura tai altista tulelle.

Vastuullinen jätteiden käsittely



Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää normaalina kotitalousjätteenä. Tämä koskee koko EU:ta. Ympäristön vahingoittumisen tai terveysriskien estämiseksi tuote on vietävä kierrätykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteesi, vie se paikalliseen kierrätysasemaan tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He huolehtivat tuotteen ympäristöystävällisestä käsittelystä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten "Hunter Sales in Stockholm AB" vakuuttaa, että "Hunter H-SET" on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja sen muutosedirektiivin (EU) 2015/863 mukainen. EU-julistuksen koko teksti löytyy seuraavasta verkko-osoitteesta:
<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Tuote

Tuote: Hunter H-SET Bluetooth®-kuuloke.

Tuotenumero: TE10430.

Valmistaja

Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Ruotsi.

Kehitetty Ruotsissa, Hunter Sales.

Valmistettu Kiinassa.

www.hunterworld.se








Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Hunter-Produkts. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die Anweisungen ordnungsgemäß.

Einführung

Das Hunter H-SET ist ein Bluetooth-Headset, das mit Ihrem Hunter Bluetooth-Jagdradio, dem Hunter Bluetooth-Dongle oder Ihrem Telefon verbunden werden kann. Das Headset verfügt über eine PTT-Taste (Push-To-Talk) am Mikrofonarm für einfachen Zugriff und Zwei-Wege-Kommunikation.

Placering av kontroller

1. Push-To-Talk (PTT). Sprachassistent.
2. Ein-/Ausschalter, Zurücksetzen, Wiedergabe/Pause, Anruf annehmen/beenden/ablehnen.
3. Lautstärkeregelung.
4. LED-Anzeige.
5. Type-C-Ladeanschluss.

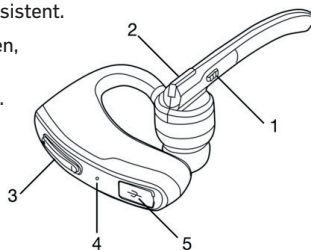

Im Lieferumfang enthalten

- Hunter H-SET Bluetooth®-Headset.
- Type-C-Ladekabel (USB-A auf Type-C).
- Silikon-Ohrstücke in den Größen S/M/L.
- Bedienungsanleitung.

Ein-/Ausschalten

- Einschalten: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Zurücksetzen: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste (2) im ausgeschalteten Zustand 10 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärkeregelung

Lautstärke erhöhen/verringern: Drücken Sie einmal die +/- Taste (3), um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen/verringern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen/verringern.

Senden und Empfangen (Radio)

PTT: Halten Sie die PTT-Taste (1) gedrückt, um zu senden, lassen Sie sie los, wenn Sie fertig sind. Der Empfänger wird automatisch aktiviert.

Musiksteuerung (Telefon)

- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste (2).
- Nächster Titel: Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die Ein-/Ausschalttaste (2).

Anrufe (Telefon)

- Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste (2).
- Eingehenden Anruf ablehnen: Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die Ein-/Ausschalttaste (2).

Sprachassistent (Telefon)

Sprachsteuerung: Halten Sie die PTT-Taste (1) gedrückt, um die Sprachsteuerung zu verwenden.

LED-Anzeige

- Ein: Blaues Blinken.
- Aus: Vier rote Blinksignale.
- Headset zurücksetzen: Vier lila Blinksignale.
- Kopplungsmodus: Abwechselndes rotes/blaues Blinken.
- Bluetooth-Verbindung: Alle 10 Sekunden ein blaues Blinken.
- Niedriger Batteriestand: Alle 5 Sekunden ein rotes Blinken.

Verbindung des H-SET mit einem Gerät

- Das Headset wechselt beim Einschalten in den Kopplungsmodus.
- Suchen und koppeln Sie mit "H-SET" in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Zwei-Wege-Kommunikationsgeräts oder Mobiltelefons.
- Das Headset stellt automatisch die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät her.

Batterieladung


1. Öffnen Sie die Gummiklappe auf der Rückseite des Headsets.
 2. Laden Sie das Headset, indem Sie den USB-A-Stecker an einen 5V-USB-Anschluss anschließen und das andere Ende an den Ladeanschluss (5) anschließen.
- Die LED-Anzeige (4) leuchtet rot – der Ladevorgang läuft.
 - Die LED-Anzeige (4) leuchtet blau – der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Laden Sie das Headset nur mit einem maximalen Ladegerät von 5V auf. Die Verwendung eines Ladegeräts mit höherer Spannung kann gefährlich sein und das Produkt beschädigen.

Hinweis: *Um die Batteriekapazität zu erhalten, sollte das Headset mindestens alle sechs Monate vollständig aufgeladen werden.*

Anpassen des Headsets für die Verwendung am linken/rechten Ohr

1. Klappen Sie den Mikrofonarm nach unten.
2. Drehen Sie den Mikrofonarm und den Lautsprecher in die gewünschte Richtung.
3. Klappen Sie den Mikrofonarm in die gewünschte Position nach oben.

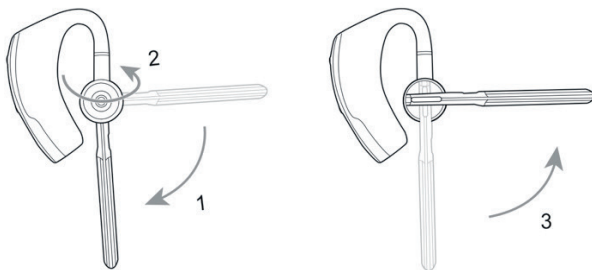

Aufbewahrung Bewahren

Sie das Headset nicht bei hoher Temperatur auf, z. B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank. Bewahren Sie es auch nicht bei Temperaturen unter -20°C .

Reinigung

Wischen Sie das Headset einfach mit einem weichen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist. Tauchen Sie das Headset nicht in Wasser.

Tekniska data

Technische Daten Gewicht: Ca. 20 g.

Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C. Temperaturen darüber hinaus können die Batterielebensdauer verkürzen.

Stromversorgung: Eingebauter 90 mAh Lithium-Akku.

Betriebszeit: 8 Stunden.

Bluetooth-Version: 5.0.

Frequenz: 2,4 GHz.

Klasse: 2.

Reichweite: 10 m.

Profile: A2DP, AVRCP, HFP und HSP.

Ladekabel: USB-A auf Type C.

Größen der Silikon-Ohrstücke: S/M/L.

Warnungen/Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).
- Lassen Sie ein vollständig aufgeladenes Batterie nicht länger als nötig an ein Ladegerät angeschlossen; Überladung kann die Batterielebensdauer verkürzen.
- Zerlegen Sie das Headset nicht und setzen Sie es keiner Hitze oder Feuer aus.

Verantwortungsvolle Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als gewöhnlicher Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Entsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zur Wiederverwertung abgegeben werden, damit das Material verantwortungsbewusst behandelt werden kann. Bei der Entsorgung des Produkts bringen Sie es bitte zu Ihrer örtlichen Recyclingstation oder wenden Sie sich an den Kaufort. Diese werden sicherstellen, dass das Produkt umweltfreundlich behandelt wird.

Konformitätserklärung

Hiermit versichert „Hunter Sales in Stockholm AB“, dass „Hunter „H-SET“ entspricht der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie deren Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Erklärung finden Sie unter folgender Webadresse:

<http://www.hunterworld.se/bluetooth-h-set-doc/>

Artikel

Artikel: Hunter H-SET Bluetooth®-headset.

Artikelnummer: TE10430.

Hersteller

Hunter Sales i Stockholm AB.

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Schweden.

Entwickelt in Schweden von Hunter Sales.

Hergestellt in China.

www.hunterworld.se





www.hunterworld.se

Model: Hunter H-SET Bluetooth® TE10430
Manual Version No. 1.0