



Hunter Power station

Hunter Power station PS-25 (60.000 mAh)

Article no: TL20166



Bruksanvisning



User manual



Bruksanvisning



Brugsanvisning



Manuaalinen




Benutzerhandbuch



Kära kund,
tack för att du har köpt denna powerstation från Hunter.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder
produkten och använd den korrekt enligt anvisningarna.

Produktbeskrivning

En kraftfull powerstation med höghastighetsladdning, utmärkt prestanda och mycket stor kapacitet. När du inte har tillgång till ett eluttag säkerställer detta reservbatteri att alla typer av mobila enheter får optimal laddning. Stöder USB-A och USB-C, DC12V och 12V cigarettändaruttag. Hunter Powerstation är tillverkad med litiumjärnfosfat-battericeller (LiFePO4), vilket är en högeffektiv och mycket säker typ av litiumjonbatteri som har lång livslängd, hög säkerhet och god förmåga att ge stabil ström.

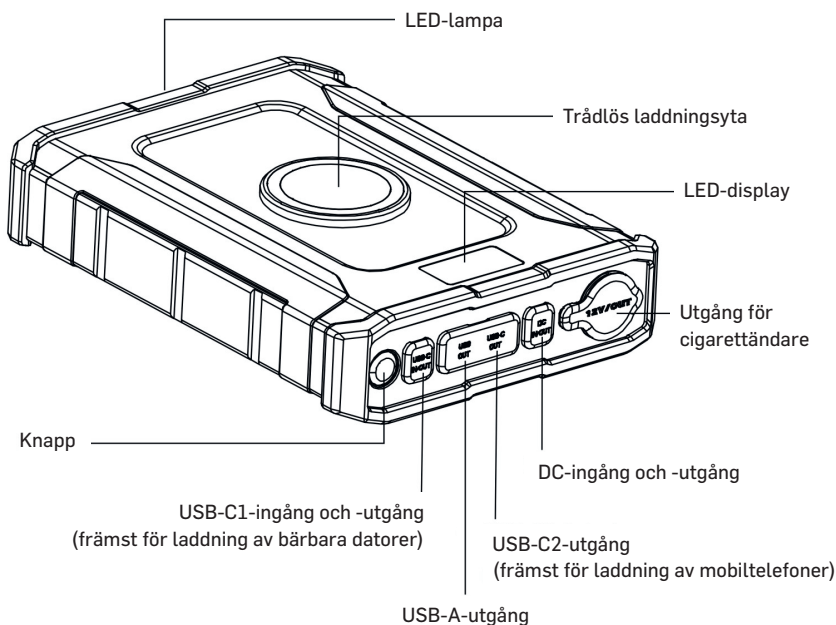

Förpackningens innehåll

- 1 x Power station
- 1 x C – C-kabel
- 1 x Adapter
- 1 x 8+1-kontakt
- 1 x USB A – DC-kabel (för hundspårare)
- 1 x Väska till power station
- 1 x Bruksanvisning

Specifikationer

Kapacitet	3.2V / 60000 mAh / 192 Wh (LiFePO4)
Batteripackets kapacitet	12.8V / 15000 mAh / 192 Wh
Storlek	213 x 157 x 45 mm
Vikt	1700 g

Ingång

USB-C1-ingång	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
DC-ingång	DC12-24V / 4A Max, MPPT 80 Wh Max

Utgång

USB-C1-utgång	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
USB-C2-utgång	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A
DC-utgång	DC12V / 6.7A, 16.5V / 4A, 20V / 3.5A, 24V / 3.8A
USB-A-utgång	DC5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Cigarettuttag	DC 12V / 10A
Trådlös utgång	15W (MAX)


Ladda powerbanken

Använd DC- eller USB-C IN/OUT-porten för att ladda, men använd inte båda samtidigt.

1. Användare rekommenderas att använda den medföljande adaptern eller en egeninköpt PD-laddare (rekommenderas över 60 W) eller en solpanel för att ladda Iha-powerbanken.
2. Full laddningstid: det tar cirka 4 timmar om du använder den medföljande adaptern och en PD-laddare av ett känt märke (över 60 W). Laddning med solpanel beror på solpanelens effekt och ljusintensitet och stöder upp till 60 W laddning.
3. Användning: Anslut adaptern till DC-porten, LED-skärmen visar IN och procenttalet blinkar; när procenttalet är 100 % är powerbanken fulladdad.

LED-digitalrörssdisplay

1. Klicka på strömbrytaren för att aktivera den trådlösa laddningsfunktionen. (📶)
2. Den digitala displayen visar powerbankens laddningsnivå: 0 %–100 %.
3. Tryck länge på knappen i 3 sekunder så öppnas DC-utgången och DC-utgångsspänningen visas.



Ladda digitala enheter

1. USB-A-utgången och USB-C-utgången är lämpliga för laddning av mobiltelefoner, surfplattor och andra digitala enheter.
2. USB-C IN/OUT är lämplig för laddning av de flesta bärbara datorer och enheter med USB C-laddningsfunktion.
3. Power Station kan ladda enheten automatiskt. Om den inte kan laddas, kontrollera anslutningskabeln och tryck på strömbrytaren.

Ladda andra DC-enheter

1. När du laddar DC-enheter, välj först lämplig port eller anslutningskabel.
2. Efter att ha tryckt på knappen i 3 sekunder blinkar spänningen på den digitala displayen och stannar på varje spänning i 5 sekunder. Spänningsdisplayens sekvens är 12 V, 16,5 V, 20 V, 24 V. Välj lämplig spänning för din utrustning.
3. När det blinkande spänningsvärdet passar din enhet, klicka en gång på knappen för att ställa in önskad spänning. När spänningen på LED-displayen slutar blinka kan DC-gränssnittet mata ut spänningen. Om DC-gränssnittet inte ansluts till en enhet inom 90 sekunder stängs utgången av. Om du behöver använda den, upprepa åtgärden ovan.

När spänningen justeras om finns det två olika metoder:

1. Tryck länge i 3 sekunder för att först stänga av utgången. Tryck sedan länge i 3 sekunder igen. När spänningen på displayen hoppar kan spänningen justeras.
2. Efter att ha kopplat bort DC-utgångsenheten i 60 sekunder, tryck länge i 3 sekunder igen. Välj spänning när spänningen på displayen hoppar.

Ladda 12V cigarettändare

1. Huvudsakligen stödda enheter: bilkylskåp, luftpumpar, jaktlampor, bilomvandlare och annan elektrisk utrustning under 150W.
2. Anslut enheten till 12V cigarettändaruttaget på powerbanken.
3. Powerbanken laddar automatiskt den anslutna enheten.
4. Stäng av enheten och koppla bort den från powerbanken.

Trådlös laddning för trådlösa enheter

Klicka på strömbrytaren för att aktivera den trådlösa laddningsfunktionen. Ikonen för trådlös laddning visas för att indikera att den trådlösa laddningsfunktionen är aktiverad. Den maximala trådlösa laddningseffekten är 15 W och den har en magnetisk sugfunktion. Om mobiltelefonen inte har en magnetisk sugfunktion, försök att överlappa mitten av mobiltelefonen med mitten av det trådlösa laddningsområdet på strömförsörjningen (Obs! Den är inte kompatibel med trådlös laddning av vissa hörlurar).

LED-lampa

Belysningslampa: Dubbelklicka på strömbrytaren för att slå på/stänga av det vita ljuset.

Användningsanvisningar

1. DC-ingången och USB-C1-porten delar en krets och stöder samtidig laddning och urladdning av DC och USB-C1-porten.
2. Snabbaddning upphör när USB-A-utgången och USB-C2-utgången används samtidigt.
3. För att skydda batterikapacitetens hållbarhet, koppla bort laddningskabeln omedelbart efter att enheten är fulladdad.
4. Placera inte powerbanken på extremt varma eller kalla platser, på platser där brandfarliga eller explosiva material förvaras eller på fuktiga platser. Hantera powerbanken försiktigt och skydda den mot hårda ytor på grund av plötslig acceleration eller inbromsning.
5. Kör en full laddnings-/urladdningscykel minst en gång var fjärde månad för att undvika att förkorta livslängden på det interna batteriet.
6. Om du kommer att lämna powerbanken oanvänd under en längre tid rekommenderas att du laddar den till minst 50 % innan du förvarar den.
7. När du laddar olika enheter uppstår en effektförlust på 10–20 % när enheten laddas och laddningskabeln används. Det är bäst att ladda ofta med den originalkabel som medföljer denna powerbank.
8. Det rekommenderas inte att använda detta kraftverk i en miljö under 0 °C eller över 60 °C för att undvika irreparabla skador på det inbyggda batteriet.

Vanliga frågor

1. Vad ska vi göra om powerbanken inte kan laddas?

Kontrollera om laddningsadaptern är korrekt ansluten, om 100V-240V AC-laddning är på, om problemet fortfarande kvarstår. Kontakta leverantören för mer professionell rådgivning.

2. Vad gör vi om powerbanken inte kan ladda andra enheter?

Kontrollera att laddningssladden är ansluten på rätt ställe eller kontrollera att powerbankens utgång är kompatibel med enheternas laddningsspänning. Se enhetens manual, produktetikett eller adapter för denna information.

Garantivillkor

Garantiperioden är 24 månader, om inte annat anges, från det datum då produkten köptes från återförsäljaren. Garantins giltighet måste styrkas med en faktura eller ett kvitto där inköpsdatumet anges. Garantin täcker, utöver bestämmelserna i konsumentköplagen, endast kraftverket. Garantin gäller inte för fel som orsakats av vårdslöshet eller felaktig hantering av produkten. Garantin täcker inte fel som orsakats av olyckshändelser, onormal användning, försummat underhåll, felaktig skötsel, felaktig spänning eller strömtyp, ändringar, ingrepp eller reparationer som inte utförts av auktoriserad serviceverkstad. Garantin gäller inte heller om felet orsakats av icke-original tillbehör. Om kvitto saknas eller beskrivningen är felaktig täcks inte produkten av garantin.

Varning och försiktighetsåtgärd

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder power station för att säkerställa korrekt användning.
- För att ladda power station rekommenderas att du använder originaldelar.
- Power station ska laddas helt första gången den används.
- Håll power station ren och torr. Använd inte kemikalier, tvål eller fuktig trasa för att torka av produkten. Förvara strömstationen på en torr plats, borta från fukt, värme och frätande föremål.
- Efter långvarig förvaring, utför flera urladdnings- och laddningscykler för att säkerställa bästa möjliga prestanda för power station.
- Förvara power station utom räckhåll för barn.
- Använd inte power station om du märker att den ändrar form eller om skador uppstår.
- Om det finns en läcka av elektrolyt, se till att den inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Vid kontakt, skölj med rikligt med vatten och sök läkarvård.

Ansvarig avfallshantering



Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall. För att förhindra skador på miljö eller hälsa och risker orsakade av felaktig avfallshantering ska produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt ska du lämna den till din lokala återvinningscentral eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten kasseras på ett hållbart sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter Powerstation PS-25 (artikelnummer TL20166)" överensstämmer med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
<https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Tillverkare

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Artikelnummer: TL20166

Tillverkare:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sverige

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se




RoHS

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Power station from Hunter. Please read the instruction manual carefully before using the product and use it correctly according to the manual.

Product description

A powerful power station with high speed, excellent performance and very large capacity. When you don't have access to a power outlet, this backup battery ensures that all types of mobile devices get optimal charging. Supports USB-A and USB-C, DC12V and 12V cigarette lighter socket. The Hunter Powerstation is built with lithium iron phosphate (LiFePO₄) battery cells, which are a highly efficient and very safe type of lithium-ion battery that offers a long service life, high safety, and the ability to deliver a stable current.

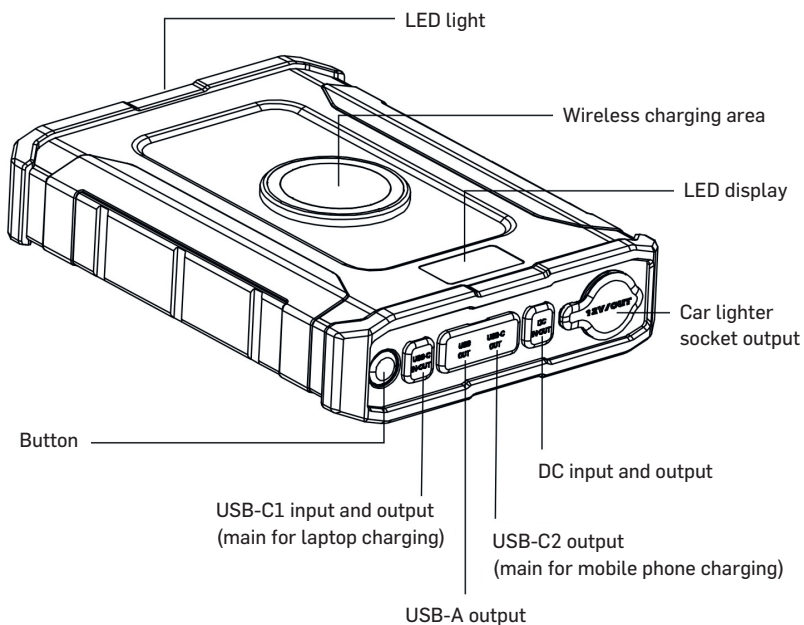

Package contents

- 1 x Power station
- 1 x C-C Cable
- 1 x Adapter
- 1 x 8+1 connector
- 1 x Cable USB A – DC cable (for dog tracker)
- 1 x Bag for power station
- 1 x User manual

Specifications

Capacity	3.2V/60000 mAh/192 Wh (LiFePO4)
Battery Pack Capacity	12.8V/15000 mAh/192 Wh
Size	213 x 157 x 45 mm
Weight	1700 g

Input

USB-C1 input	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
DC input	DC12-24V/4A Max, MPPT 80 Wh Max

Output

USB-C1 output	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB-C2 output	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
DC output	DC12V/6.7A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.8A
USB-A output	DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Cigar socket output	DC 12V/10A
Wireless output	15W (MAX)


Recharge Power Bank

Use DC or USB-C IN/OUT port to charge, but do not use at the same time.

1. Users are advised to use the supplied adapter or a self-purchased brand PD charger (recommended above 60W) or a solar panel to recharge Iha power bank.
2. Fully Charged Time: it will take about 4 hours if use the supplied adapter and brand PD charger (above 60W). Solar panel charging is related to the solar panel power and light intensity, and supports up to 60W charging.
3. Operation way: Plug the adapter into DC port, the LED screen will display IN and the percentage number flashes; when the percentage number is 100%, the power bank is fully charged.

LED Digital Tube Display

1. Click the power button to turn on the wireless charging function. (🔊)
2. The digital display shows the power of the power bank: 0% – 100%.
3. Long press 3 seconds on the button, DC output will be open, and it will display the DC output voltage.



Charge for digital devices

1. USB-A-output and USB-C output are suitable for charging mobile phones, tablets and other digital devices.
2. USB-C IN/OUT is suitable for charging most laptops and devices with USB C charging function.
3. The Power Station can automatically charge the device. If it cannot be charged, please check the connection cable and press the power button.

Charge for other DC devices

1. When charge for DC devices, firstly please choose the suitable port or connection cable.
2. After long press 3 seconds on the button, the voltage on the digital display flashes and stays on each voltage for 5 seconds. The voltage display sequence is 12V, 16.5V, 20V, 24V. Please choose the appropriate voltage according to your equipment.
3. When the flashing voltage value is suitable for your device, please single click the button to the voltage you need; after the voltage on the LED display stops flashing, the DC interface can output the voltage. If the DC interface is not connected with device within 90 seconds, the output will be turned off. If you need to use it, please repeat the action just now.

When re-adjusting the voltage, the two operating methods are as follows:

1. Long press 3 seconds to turn off the output first. Long press 3 seconds again, when the voltage on the display jumps, the voltage can be adjusted.
2. After unplugging the DC output device for 60 seconds, long press 3 seconds again, please choose the voltage when the voltage on the display jumps.

Charge for 12V Cigar lighter devices

1. Mainly supported equipment: car refrigerators, air pumps, hunting lights, car inverters and other electric equipment below 150W.
2. Plug the device into the 12V cigar lighter socket on the power bank.
3. The power bank will automatically charge the connected device.
4. Turn off the device and unplug it from the power bank.

Wireless Charge for wireless devices

Click the power button to turn on the wireless charging function. The wireless charging icon is displayed to indicate that the wireless charging function is turned on. The maximum wireless charging power is 15W, and it has a magnetic suction function. If the mobile phone does not have a magnetic suction function, please try to overlap the centre of the mobile phone with the centre of the wireless charging area of the power supply (Note: It is not compatible with wireless charging of some headphones)

Led Light

Illumination light: Double click the power button to turn on/off the white light.

Usage notes

1. The DC input and USB-C1 port share one circuit, support DC and USB-C1 port charge and discharge at the same time.
2. Fast charging disappears when USB-A output and USB-C2 output at the same time.
3. To protect the sustainable use of battery capacity, please unplug the charging cable immediately after the device is fully charged.
4. Please do not place the power bank in an extremely hot or cold place, any place where flammable or explosive materials are stored or a humid place. Please handle the Power station with care and protect against a hard surface due to sudden acceleration or deceleration.
5. Run a full charge/ discharge cycle at least once every four months to avoid shortening the life span of the internal battery.
6. If you will leave the power station for a long time before using it, it is recommended to charge it to at least 50% before storing it.
7. When charge for different devices, there will be a 10–20% power loss when the device is being charged and the charging cable is used. It is best to charge frequently by using the original data cable that comes with this power bank.
8. It is not recommended to use this power station in an environment below 0°C or above 60°C to avoid irreparable damage to the built-in battery.

FAQ

1. What should we do if the power bank cannot be charged?

Check whether the charging adapter is connected correctly, whether 100V-240V AC charging is on, if the problem still exists. Please contact the supplier for more professional advice.

2. What we do if the power bank can't charge other devices?

Check that the charging line is inserted in the correct place, or confirm the output of this power bank is compatible with the devices charging voltage. Refer to your device's manual, product label, or adapter for this information.

Warranty conditions

The warranty period are 24 months unless otherwise stated, from that date the product was purchased from the retailer. The validity of the guarantee must be proven with an invoice or receipt on which the date of purchase must be stated. The warranty covers, in addition to the provisions of the Consumer Purchase Act, only the power station. The warranty does not apply to defects caused by negligence or error handling of the product. The warranty does not cover faults due to accidents, abnormality use, neglected maintenance, incorrect care, incorrect voltage or type of current, alterations, interventions or repairs not carried out by authorized service agent. The warranty also does not apply if the fault is caused by non-original accessories. If a receipt is missing or the description is incorrect, the product is not covered the guarantee.

Warning and caution

- Before using the power station, read the instructions carefully to ensure correct use.
- To charge the power station, it is recommended that you use original parts.
- The power station should be fully charged the first time it is used.
- Keep the power station clean and dry, do not use chemicals, soap or damp cloth to wipe the product. Store the power station in a dry place, away from moisture, heat and corrosive objects.
- After long-term storage, perform several discharge and charge cycles to ensure the best performance of the power station.
- Keep the power station out of reach of children.
- Do not use the power station if you notice that it changes shape or damage occurs.
- If there is a leak of electrolyte, make sure it does not come into contact with skin or eyes. If contact occurs, apply a large amount of water to rinse and seek medical attention.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. To prevent damage to the environment or health and hazards caused by improper disposal, this product should be submitted for recycling so that the material can be disposed of responsibly. When you recycle your product, take it to your local recycling centre or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in a sustainable way.

Declaration of Conformity

Hereby, "Hunter Sales i Stockholm AB" declares that "Hunter Powerstation PS-25 (article number TL20166)" complies with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Manufacturer

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Article no: TL20166

Manufacturer:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales

Made in China

www.hunterworld.se




Kjære kunde,

**takk for at du kjøpte denne powerstation fra Hunter.
Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet,
og bruk det riktig i henhold til bruksanvisningen.**

Produktbeskrivelse

En kraftig powerstation med høy hastighet, utmerket ytelse og svært stor kapasitet. Når du ikke har tilgang til et strømuttak, sørger dette reservebatteriet for at alle typer mobile enheter får optimal lading. Støtter USB-A og USB-C, DC12V og 12V sigaretttenneruttak. Hunter Powerstation er produsert med litiumjernfosfat-battericeller (LiFePO4), som er en svært effektiv og svært sikker type litiumionbatteri med lang levetid, høy sikkerhet og god evne til å levere stabil strøm.

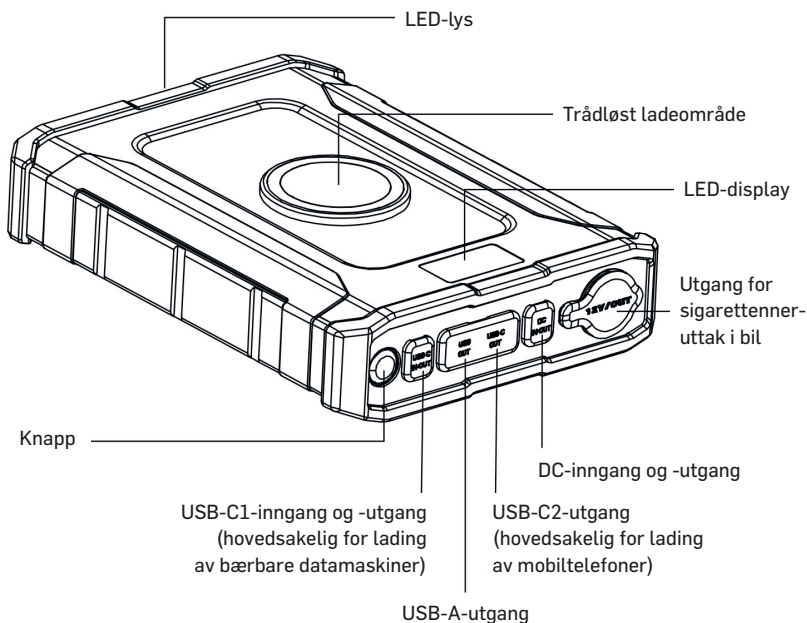

Pakkeinnhold

- 1 x Power station
- 1 x C – C-kabel
- 1 x Adapter
- 1 x 8+1-kontakt
- 1 x USB A – DC-kabel (for hundesporer)
- 1 x Veske til power station
- 1 x Brukerhåndbok

Spesifikasjoner

Kapasitet	3.2V / 60000 mAh / 192 Wh (LiFePO4)
Batteripakkekapasitet	12.8V / 15000 mAh / 192 Wh
Størrelse	213 x 157 x 45 mm
Vekt	1700 g

Inngang

USB-C1-inngang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
DC-inngang	DC12-24V / 4A Max, MPPT 80 Wh Max

Utgang

USB-C1-utgang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
USB-C2-utgang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A
DC-utgang	DC12V / 6.7A, 16.5V / 4A, 20V / 3.5A, 24V / 3.8A
USB-A-utgang	DC5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Sigarettuttak	DC 12V / 10A
Trådløs utgang	15W (MAX)


Lad opp strømbanken

Bruk DC- eller USB-C IN/OUT-porten til å lade, men ikke bruk begge samtidig.

1. Brukere anbefales å bruke den medfølgende adapteren eller en selvkjøpt PD-lader (anbefalt over 60 W) eller et solcellepanel for å lade opp 1ha-strømbanken.
2. Fulladet tid: Det tar omtrent 4 timer hvis du bruker den medfølgende adapteren og en PD-lader av merket (over 60 W). Lading med solcellepanel er avhengig av solcellepanelets effekt og lysintensitet, og støtter opptil 60 W lading.
3. Bruk: Koble adapteren til DC-porten, LED-skjermen viser IN og prosenttallet blinker; når prosenttallet er 100 %, er powerbanken fulladet.

LED digital rørsjerm

1. Klikk på strømknappen for å slå på den trådløse ladefunksjonen. (🔊)
2. Den digitale skjermen viser powerbankens strøm: 0 % – 100 %.
3. Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder, så åpnes DC-utgangen, og DC-utgangsspenningen vises.



Lading av digitale enheter

1. USB-A-utgang og USB-C-utgang er egnet for lading av mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale enheter.
2. USB-C IN/OUT er egnet for lading av de fleste bærbare datamaskiner og enheter med USB C-ladefunksjon.
3. Power Station kan lade enheten automatisk. Hvis den ikke kan lades, må du sjekke tilkoblingskabelen og trykke på strømknappen.

Ladning for andre DC-enheter

1. Når du lader DC-enheter, må du først velge riktig port eller tilkoblingskabel.
2. Etter et langt trykk på knappen i 3 sekunder, blinker spenningen på det digitale displayet og forblir på hver spenning i 5 sekunder. Spenningsvisningssekvensen er 12V, 16,5V, 20V, 24V. Velg riktig spenning i henhold til utstyret ditt.
3. Når den blinkende spenningsverdien er passende for enheten din, kan du enkeltklikke på knappen for å velge spenningen du trenger. Etter at spenningen på LED-displayet slutter å blinke, kan likestrømsgrensesnittet sende ut spenningen. Hvis likestrømsgrensesnittet ikke kobles til enheten innen 90 sekunder, vil utgangen slås av. Hvis du trenger å bruke den, må du gjenta handlingen nå.

Når du justerer spenningen på nytt, er de to driftsmetodene som følger:

1. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå av utgangen først. Trykk og hold inne i 3 sekunder igjen, når spenningen på displayet hopper, kan spenningen justeres.
2. Etter å ha koblet fra DC-utgangsenheten i 60 sekunder, trykk og hold inne i 3 sekunder igjen, velg spenningen når spenningen på displayet hopper.

Lad for 12V sigaretttennerenheter

1. Hovedsakelig støttet utstyr: bilkjøleskap, luftpumper, jaktlys, bilomformere og annet elektrisk utstyr under 150W.
2. Koble enheten til 12V sigaretttenneruttaket på strømbanken.
3. Strømbanken lader automatisk den tilkoblede enheten.
4. Slå av enheten og koble den fra strømbanken.

Trådløs lading for trådløse enheter

Klikk på strømknappen for å slå på den trådløse ladefunksjonen. Ikonet for trådløs lading vises for å indikere at den trådløse ladefunksjonen er slått på. Maksimal trådløs ladeeffekt er 15 W, og den har en magnetisk sugefunksjon. Hvis mobiltelefonen ikke har en magnetisk sugefunksjon, kan du prøve å plassere midten av mobiltelefonen over midten av det trådløse ladeområdet på strømforsyningen. (Merk: Den er ikke kompatibel med trådløs lading av enkelte hodetelefoner)

LED-lys

Belysning: Dobbelklikk på strømknappen for å slå det hvite lyset på/av.

Bruksanvisning

1. DC-inngangen og USB-C1-porten deler én krets, og støtter samtidig lading og utlading av DC og USB-C1-porten.
2. Hurtiglading forsvinner når USB-A-utgang og USB-C2-utgang brukes samtidig.
3. For å beskytte batterikapasiteten, må du koble fra ladekabelen umiddelbart etter at enheten er fulladet.
4. Ikke plasser powerbanken på et ekstremt varmt eller kaldt sted, på steder hvor det oppbevares brennbare eller eksplosive materialer, eller på fuktige steder. Håndter strømstasjonen med forsiktighet og beskytt den mot harde overflater på grunn av plutselig akselerasjon eller retardasjon.
5. Kjør en full ladings-/utladingssyklus minst en gang hver fjerde måned for å unngå å forkorte levetiden til det interne batteriet.
6. Hvis du skal la strømstasjonen stå lenge før du bruker den, anbefales det å lade den til minst 50 % før du oppbevarer den.
7. Når du lader forskjellige enheter, vil det være et strømtap på 10–20 % når enheten lades og ladekabelen brukes. Det er best å lade ofte ved å bruke den originale datakabelen som følger med denne powerbanken.
8. Det anbefales ikke å bruke denne kraftstasjonen i omgivelser under 0°C eller over 60°C for å unngå uopprettelig skade på det innebygde batteriet.

FAQ

1. Hva skal vi gjøre hvis powerbanken ikke kan lades?

Kontroller om ladeadapteren er riktig tilkoblet, om 100V-240V AC-lading er på, og om problemet fortsatt eksisterer. Kontakt leverandøren for mer profesjonell rådgivning.

2. Hva gjør vi hvis powerbanken ikke kan lade andre enheter?

Kontroller at ladekabelen er satt inn på riktig sted, eller bekreft at utgangen på denne powerbanken er kompatibel med enhetens ladespenning. Se enhetens håndbok, produktetikett eller adapter for denne informasjonen.

Garantibetingelser

Garantiperioden er 24 måneder, med mindre annet er angitt, fra den datoen produktet ble kjøpt fra forhandleren. Garantien gyldighet må dokumenteres med en faktura eller kvittering hvor kjøpsdatoen er angitt. Garantien dekker, i tillegg til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, kun kraftstasjonen. Garantien gjelder ikke for feil som skyldes uaktsomhet eller feil håndtering av produktet. Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykker, unormal bruk, manglende vedlikehold, feil pleie, feil spenning eller strømtype, endringer, inngrep eller reparasjoner som ikke er utført av autorisert serviceagent. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen skyldes ikke-originale tilbehør. Hvis kvitteringen mangler eller beskrivelsen er feil, dekkes ikke produktet av garantien.

Advarsel og forsiktighetsregler

- Les instruksjonene nøye før du bruker strømstasjonen for å sikre riktig bruk.
- Det anbefales å bruke originale deler for å lade strømstasjonen.
- Strømstasjonen bør lades helt opp første gang den brukes.
- Hold strømstasjonen ren og tørr. Ikke bruk kjemikalier, såpe eller fuktig klut til å tørke av produktet. Oppbevar strømstasjonen på et tørt sted, unna fuktighet, varme og etsende gjenstander.
- Etter langtidslagring, utfør flere utladings- og ladesykluser for å sikre best mulig ytelse for strømstasjonen.
- Oppbevar strømstasjonen utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk strømstasjonen hvis du merker at den endrer form eller det oppstår skade.
- Hvis det er en lekkasje av elektrolytt, sørg for at den ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Ved kontakt, skyll med rikelig med vann og kontakt lege.

Ansvarlig avfallshåndtering



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. For å forhindre skade på miljøet eller helse og farer forårsaket av feil avfallshåndtering, bør dette produktet leveres til gjenvinning slik at materialet kan kastes på en ansvarlig måte. Når du resirkulerer produktet, lever det til ditt lokale gjenvinningscenter eller kontakt kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet kastes på en bærekraftig måte.

Samsvarserklæring

Hunter Sales i Stockholm AB erklærer herved at Hunter Powerstation PS-25 (artikkelnummer TL20166) er i samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets endringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EUs overensstemmelseserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse:
<https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Produsent

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Artikkelnummer: TL20166

Produsent:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sverige

Utviklet i Sverige av Hunter Sales

Produsert i Kina


www.hunterworld.se



Kære kunde,
tak fordi du har købt denne power station fra Hunter.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du
bruger produktet, og brug det korrekt i henhold til
brugsanvisningen.

Produktbeskrivelse

Et kraftfuldt power station med høj hastighed, fremragende ydeevne og meget stor kapacitet. Når du ikke har adgang til en stikkontakt, sikrer dette backupbatteri, at alle typer mobile enheder får optimal opladning. Understøtter USB-A og USB-C, DC12V og 12V cigarettænderstik. Hunter Powerstation er fremstillet med lithium-jernfosfat-battericeller (LiFePO4), som er en højeffektiv og meget sikker type lithium-ion-batteri med lang levetid, høj sikkerhed og god evne til at levere stabil strøm.

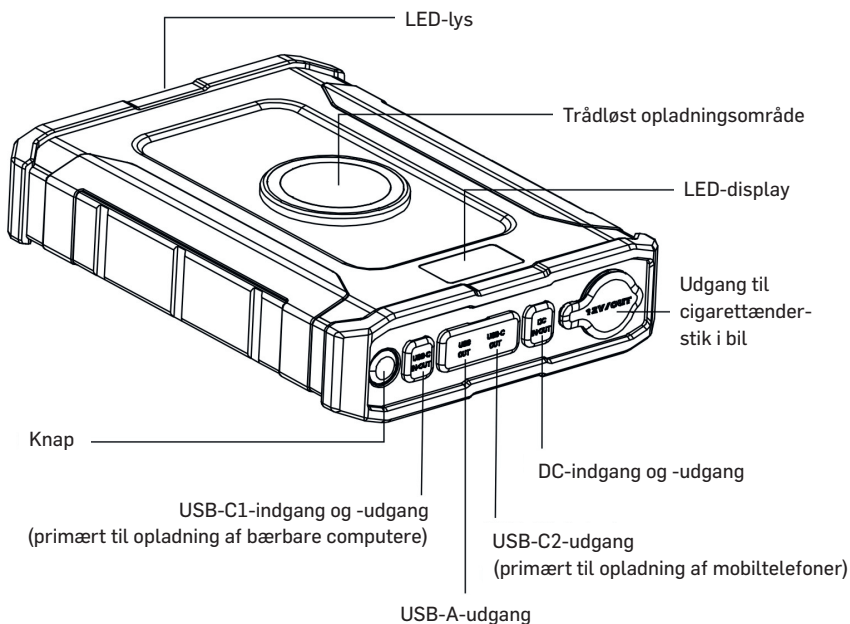

Pakkens indhold

- 1 x Power station
- 1 x C-C-kabel
- 1 x Adapter
- 1 x 8+1-stik
- 1 x USB A – DC-kabel (til hundesporing)
- 1 x Taske til power station
- 1 x Brugervejledning

Specifikationer

Kapacitet	3.2V / 60000 mAh / 192 Wh (LiFePO4)
Batteripakkens kapacitet	12.8V / 15000 mAh / 192 Wh
Størrelse	213 x 157 x 45 mm
Vægt	1700 g

Indgang

USB-C1-indgang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
DC-indgang	DC12-24V / 4A Max, MPPT 80 Wh Max

Udgang

USB-C1-udgang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
USB-C2-udgang	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A
DC-udgang	DC12V / 6.7A, 16.5V / 4A, 20V / 3.5A, 24V / 3.8A
USB-A-udgang	DC5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Cigartænderudgang	DC 12V / 10A
Trådløs udgang	15W (MAX)


Oplad powerbanken

Brug DC- eller USB-C IN/OUT-porten til opladning, men brug ikke begge porte samtidigt.

1. Brugere anbefales at bruge den medfølgende adapter eller en selvkøbt PD-oplader (anbefales over 60 W) eller et solcellepanel til at oplade Iha-powerbanken.
2. Fuld opladningstid: Det tager ca. 4 timer, hvis du bruger den medfølgende adapter og en PD-oplader (over 60 W). Opladning via solcellepanel afhænger af solcellepanelets effekt og lysintensitet og understøtter op til 60 W opladning.
3. Betjening: Sæt adapteren i DC-porten, LED-skærmen viser IN, og procenttallet blinker; når procenttallet er 100 %, er powerbanken fuldt opladet.

LED-digitalt rørdisplay

1. Klik på tænd/sluk-knappen for at aktivere den trådløse opladningsfunktion. (📶)
2. Det digitale display viser powerbankens strøm: 0 % – 100 %.
3. Tryk længe på knappen i 3 sekunder, så åbnes DC-udgangen, og DC-udgangsspændingen vises.



Opladning af digitale enheder

1. USB-A-udgangen og USB-C-udgangen er velegnede til opladning af mobiltelefoner, tablets og andre digitale enheder.
2. USB-C IN/OUT er velegnet til opladning af de fleste bærbare computere og enheder med USB C-opladningsfunktion.
3. Power Station kan automatisk oplade enheden. Hvis den ikke kan oplades, skal du kontrollere tilslutningskablet og trykke på tænd/sluk-knappen.

Opladning af andre DC-enheder

1. Når du oplader DC-enheder, skal du først vælge den passende port eller det passende tilslutningskabel.
2. Efter et langt tryk på knappen i 3 sekunder blinker spændingen på det digitale display og forbliver på hver spænding i 5 sekunder. Spændingsvisningssekvensen er 12V, 16,5V, 20V, 24V. Vælg den passende spænding i henhold til dit udstyr.
3. Når den blinkende spændingsværdi er passende for din enhed, skal du klikke én gang på knappen for at finde den spænding, du har brug for. Når spændingen på LED-displayet holder op med at blinke, kan DC-grænsefladen udsende spændingen. Hvis DC-grænsefladen ikke er tilsluttet enheden inden for 90 sekunder, slukkes udgangen. Hvis du har brug for at bruge den, skal du gentage handlingen nu.

Når spændingen skal justeres, er der to måder at gøre det på:

1. Tryk længe på 3 sekunder for først at slukke for udgangen. Tryk længe på 3 sekunder igen, når spændingen på displayet springer, kan spændingen justeres.
2. Efter at have frakoblet DC-udgangsenheden i 60 sekunder, skal du trykke længe på 3 sekunder igen. Vælg spændingen, når spændingen på displayet springer.

Opladning til 12V cigarettænder-enheder

1. Hovedsageligt understøttet udstyr: bilkøleskabe, luftpumper, jagtlanper, bilomformere og andet elektrisk udstyr under 150W.
2. Sæt enheden i 12V cigarettænderstikket på powerbanken.
3. Powerbanken oplader automatisk den tilsluttede enhed.
4. Sluk for enheden og tag stikket ud af powerbanken.

Trådløs opladning til trådløse enheder

Klik på tænd/sluk-knappen for at aktivere den trådløse opladningsfunktion. Ikonet for trådløs opladning vises for at angive, at den trådløse opladningsfunktion er aktiveret. Den maksimale trådløse opladningseffekt er 15 W, og den har en magnetisk sugefunktion. Hvis mobiltelefonen ikke har en magnetisk sugefunktion, skal du prøve at placere midten af mobiltelefonen over midten af det trådløse opladningsområde på strømforsyningen (Bemærk: Den er ikke kompatibel med trådløs opladning af visse hovedtelefoner)

LED-lys

Belysning: Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke for det hvide lys.

Brugsanvisninger

1. DC-indgangen og USB-C1-porten deler et kredsløb og understøtter samtidig opladning og afladning af DC og USB-C1-porten.
2. Hurtig opladning forsvinder, når USB-A-udgang og USB-C2-udgang bruges samtidig.
3. For at beskytte den bæredygtige brug af batterikapaciteten skal du straks frakoble opladerkablet, når enheden er fuldt opladet.
4. Placer ikke powerbanken på et ekstremt varmt eller koldt sted, et sted hvor der opbevares brandfarlige eller eksplosive materialer eller et fugtigt sted. Håndter powerbanken med forsigtighed og beskyt den mod hårde overflader ved pludselig acceleration eller deceleration.
5. Kør en fuld opladnings-/afladningscyklus mindst en gang hver fjerde måned for at undgå at forkorte det interne batteris levetid.
6. Hvis du vil lade powerbanken stå i længere tid, før du bruger den, anbefales det at oplade den til mindst 50 % inden opbevaring.
7. Når du oplader forskellige enheder, vil der være et strømtab på 10-20 %, når enheden oplades, og opladerkablet bruges. Det er bedst at oplade ofte ved hjælp af det originale datakabel, der følger med denne powerbank.
8. Det anbefales ikke at bruge denne powerstation i et miljø under 0 °C eller over 60 °C for at undgå uoprettelig skade på det indbyggede batteri.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad skal vi gøre, hvis powerbanken ikke kan oplades?

Kontroller, om opladningsadapteren er tilsluttet korrekt, om 100V-240V AC-opladning er aktiveret, og om problemet stadig eksisterer. Kontakt leverandøren for at få mere professionel rådgivning.

2. Hvad skal vi gøre, hvis powerbanken ikke kan oplade andre enheder?

Kontroller, at opladerkablet er sat i det rigtige stik, eller kontroller, at denne powerbanks udgang er kompatibel med enhedernes opladningsspænding. Se din enheds manual, produktmærkat eller adapter for at finde disse oplysninger.

Garantibetingelser

Garantiperioden er 24 måneder, medmindre andet er angivet, fra den dato, hvor produktet blev købt hos forhandleren. Garantien gyldighed skal bevises med en faktura eller kvittering, hvor købsdatoen skal være angivet. Garantien dækker, ud over bestemmelserne i forbruger købsloven, kun kraftværket. Garantien gælder ikke for fejl, der skyldes uagtsomhed eller forkert håndtering af produktet. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes uheld, unormal brug, manglende vedligeholdelse, forkert pleje, forkert spænding eller strømtype, ændringer, indgreb eller reparationer, der ikke er udført af en autoriseret serviceagent. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen skyldes ikke-originale tilbehørsdele. Hvis kvitteringen mangler, eller beskrivelsen er forkert, er produktet ikke dækket af garantien.

Advarsel og forsigtighed

- Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger strømforsyningen, for at sikre korrekt brug.
- Det anbefales at bruge originale reservedele til at oplade strømforsyningen.
- Strømforsyningen skal være fuldt opladet første gang, den bruges.
- Hold strømforsyningen ren og tør. Brug ikke kemikalier, sæbe eller en fugtig klud til at tørre produktet af. Opbevar strømforsyningen et tørt sted, væk fra fugt, varme og ætsende genstande.
- Efter langtidsopbevaring skal du udføre flere afladnings- og opladningscyklusser for at sikre strømforsyningens bedste ydeevne.
- Opbevar strømforsyningen utilgængeligt for børn.
- Brug ikke strømforsyningen, hvis du bemærker, at den ændrer form, eller at der opstår skader.
- Hvis der er en lækage af elektrolyt, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle med rigeligt vand og søge lægehjælp.

Ansvarlig bortskaffelse



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at undgå skader på miljøet eller sundheden og farer forårsaget af forkert bortskaffelse skal dette produkt afleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du aflevere det til dit lokale genbrugscenter eller kontakte det sted, hvor du har købt det. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en bæredygtig måde.

Overensstemmelseserklæring

Hunter Sales i Stockholm AB erklærer hermed, at Hunter Powerstation PS-25 (varenummer TL20166) overholder EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og dets ændringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fulde tekst til EU's overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: <https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Producent

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Varenummer: TL20166

Producent:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Sverige

Udviklet i Sverige af Hunter Sales

Fremstillet i Kina


www.hunterworld.se



**Hyvä asiakas,
kiitos, että ostit tämän Hunterin virtalähteen.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä
ja käytä sitä ohjeiden mukaisesti.**

Tuotekuvaus

Tehokas virtalähde, joka on nopea, suorituskykyinen ja erittäin suurikapasiteettinen. Kun pistorasiaa ei ole käytettävissä, tämä varavirtalähde varmistaa, että kaikki mobiililaitteet latautuvat optimaalisesti. Tukee USB-A- ja USB-C-liitäntöjä, DC12V- ja 12V-savukkeensytyttimen liitäntää. Hunter Powerstation on valmistettu litiumrautafoosfaattiakku-elementeistä (LiFePO₄), jotka ovat erittäin tehokkaita ja turvallisia litiumioniakkuja, joilla on pitkä käyttöikä, korkea turvallisuustaso ja hyvä kyky tuottaa vakaata virtaa.

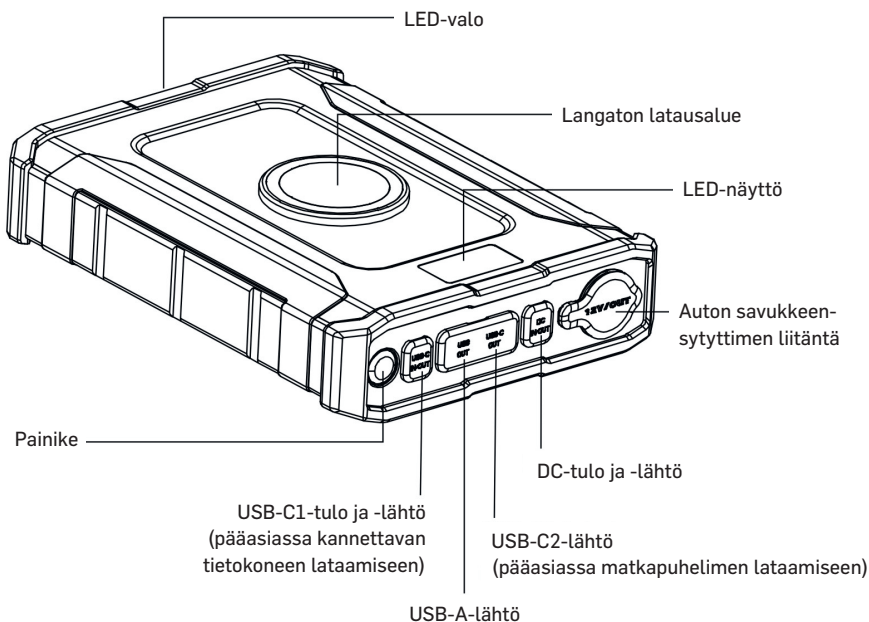

Pakkauksen sisältö

- 1 x Power station
- 1 x C-C-kaapeli
- 1 x Sovitin
- 1 x 8+1-liitin
- 1 x USB A – DC-kaapeli (koiran seurantalaitteelle)
- 1 x Laukku virtalähteelle
- 1 x Käyttöohje

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	3.2V / 60000 mAh / 192 Wh (LiFePO4)
Akun kapasiteetti	12.8V / 15000 mAh / 192 Wh
Koko	213 x 157 x 45 mm
Paino	1700 g

Tulo

USB-C1-tulo	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
DC-tulo	DC12-24V / 4A Max, MPPT 80 Wh Max

Lähtö

USB-C1-lähtö	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
USB-C2-lähtö	DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A
DC-lähtö	DC12V / 6.7A, 16.5V / 4A, 20V / 3.5A, 24V / 3.8A
USB-A-lähtö	DC5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Savukkeensytyttimen lähtö	DC 12V / 10A
Langaton lähtö	15W (MAX)


Power Bankin lataaminen

Käytä lataamiseen DC- tai USB-C IN/OUT -porttia, mutta älä käytä niitä samanaikaisesti.

1. Käyttäjiä kehoitetaan käyttämään mukana toimitettua sovitinta tai itse hankittua PD-laturia (suositeltava teho yli 60 W) tai aurinkopaneelia Iha-power bankin lataamiseen.
2. Täyteen latautumis aika: lataus kestää noin 4 tuntia, jos käytetään mukana toimitettua adapteria ja merkkituotetta olevaa PD-laturia (yli 60 W). Aurinkopaneelin lataus riippuu aurinkopaneelin tehosta ja valon voimakkuudesta, ja se tukee jopa 60 W:n latausta.
3. Käyttö: Kytke adapteri DC-porttiin, LED-näytössä näkyy IN ja prosenttiluku vilkkuu; kun prosenttiluku on 100 %, virtapankki on täyteen ladattu.

LED-digitaalinen putkinäyttö

1. Klikkaa virtapainiketta kytkeäksesi langattoman lataustoiminnon päälle. (📶)
2. Digitaalinen näyttö näyttää virtapankin virran: 0 %–100 %.
3. Paina painiketta 3 sekuntia, DC-lähtö avautuu ja se näyttää DC-lähtöjännitteen.



Digitaalisten laitteiden lataus

1. USB-A-lähtö ja USB-C-lähtö sopivat matkapuhelimien, tablettien ja muiden digitaalisten laitteiden lataamiseen.
2. USB-C IN/OUT sopii useimpien kannettavien tietokoneiden ja USB C -lataustoiminnolla varustettujen laitteiden lataamiseen.
3. Power Station voi ladata laitteen automaattisesti. Jos lataus ei onnistu, tarkista liitäntäkaapeli ja paina virtapainiketta.

Muiden tasavirtalaitteiden lataaminen

1. Kun lataat tasavirtalaitteita, valitse ensin sopiva portti tai liitäntäkaapeli.
2. Kun painat painiketta pitkään 3 sekuntia, digitaalisen näytön jännite vilkkuu ja pysyy kullakin jännitteellä 5 sekuntia. Jännitenäytön järjestys on 12 V, 16,5 V, 20 V, 24 V. Valitse laitteellesi sopiva jännite.
3. Kun vilkkuva jännitearvo on laitteellesi sopiva, napsauta painiketta kerran haluamaasi jännitteeseen. Kun LED-näytön jännite lakkaa vilkkumasta, tasavirtaliitäntä voi syöttää jännitteen. Jos tasavirtaliitäntää ei yhdistetä laitteeseen 90 sekunnin kuluessa, lähtö sammuu. Jos sinun on käytettävä sitä, toista toimenpide nyt.

Jännitteen säätämisessä on kaksi toimintatapaa:

1. Paina pitkään 3 sekuntia, jotta lähtö sammuu ensin. Paina pitkään uudelleen 3 sekuntia, kun jännite näytöllä hyppää, jännitettä voidaan säätää.
2. Kun olet irrottanut DC-lähtölaitteen 60 sekunniksi, paina pitkään uudelleen 3 sekuntia, valitse jännite, kun jännite näytöllä hyppää.

Lataa 12 V:n savukkeensytyttimen laitteita

1. Tukee pääasiassa seuraavia laitteita: auton jääkaapit, ilmapumput, metsästysvalot, auton invertterit ja muut alle 150 W:n sähkölaitteet.
2. Kytke laite powerbankin 12 V:n savukkeensytyttimen pistorasiaan.
3. Powerbank lataa liitetyn laitteen automaattisesti.
4. Sammuta laite ja irrota se powerbankista.

Langaton lataus langattomille laitteille

Kytke langaton lataustoiminto päälle painamalla virtapainiketta. Langattoman lataustoinnin ollessa päällä näytössä näkyy langattoman latauksen kuvake. Langattoman lataamisen enimmäisteho on 15 W, ja siinä on magneettinen imutoiminto. Jos matkapuhelimesa ei ole magneettista imutoimintoa, yritä asettaa matkapuhelimen keskikohta päällekkäin virtalähteen langattoman latausalueen keskikohdan kanssa. (Huomautus: Ei yhteensopiva joidenkin kuulokkeiden langattoman lataamisen kanssa)

LED-valo

Valaistusvalo: Kaksinkertaista virtapainiketta kytkeäksesi valkoisen valon päälle/pois.

Käyttöohjeet

1. DC-tulo ja USB-C1-portti jakavat yhden piirin, tukevat DC- ja USB-C1-portin lataamista ja purkamista samanaikaisesti.
2. Nopea lataus lakkaa, kun USB-A-lähtö ja USB-C2-lähtö ovat käytössä samanaikaisesti.
3. Akun kapasiteetin kestäväen käytön varmistamiseksi irrota latauskaapeli heti, kun laite on latautunut täyteen.
4. Älä sijoita virtapankkia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan, paikkaan, jossa säilytetään syttyviä tai räjähtäviä aineita, tai kosteaan paikkaan. Käsittele virtalähdettä varovasti ja suoja sitä kovilta pinnoilta äkillisen kiihtyvyyden tai hidastuvuuden varalta.
5. Suorita täysi lataus-/purkausjakso vähintään kerran neljässä kuukaudessa, jotta sisäisen akun käyttöikä ei lyhene.
6. Jos jätät virtalähteen pitkäksi aikaa käyttämättä, on suositeltavaa ladata se vähintään 50 %:iin ennen varastointia.
7. Kun lataat eri laitteita, laitteen lataamisen ja latauskaapelin käytön aikana tapahtuu 10–20 %:n tehohäviö. Paras tapa on ladata laitetta usein käyttämällä tämän virtalähteen mukana toimitettua alkuperäistä datakaapelia.
8. Tätä virtalähdettä ei suositella käytettäväksi alle 0 °C:n tai yli 60 °C:n lämpötilassa, jotta vältetään sisäänrakennetun akun korjaamaton vaurioituminen.

UKK

1. Mitä teemme, jos powerbankia ei voi ladata?

Tarkista, onko latausadapteri kytketty oikein, onko 100V-240V AC-lataus päällä, ja jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä toimittajaan saadaksesi ammattimaisempaa neuvontaa.

2. Mitä teemme, jos powerbank ei lataa muita laitteita?

Tarkista, että latausjohto on kytketty oikeaan paikkaan, tai varmista, että tämän virtapankin lähtö on yhteensopiva laitteen latausjännitteen kanssa. Katso tämä tieto laitteen käyttöohjeesta, tuotetarrasta tai adapterista.

Takuuehdot

Takuu aika on 24 kuukautta, ellei toisin mainita, siitä päivästä lähtien, jolloin tuote on ostettu jälleenmyyjältä. Takuun voimassaolo on todistettava laskulla tai kuitilla, jossa on mainittu ostopäivä. Takuu kattaa kuluttajaostolain säännösten lisäksi vain virtalähteen. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat onnettomuuksista, epänormaalista käytöstä, laiminlyödyistä huolloista, virheellisestä hoidosta, virheellisestä jännitteestä tai virran tyypistä, muutoksista, toimenpiteistä tai korjauksista, joita ei ole suorittanut valtuutettu huoltoliike. Takuu ei myöskään koske vikoja, jotka johtuvat muista kuin alkuperäisistä lisävarusteista. Jos kuitti puuttuu tai kuvaus on virheellinen, tuote ei kuulu takuun piiriin.

Varoitus ja varotoimet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen latausaseman käyttöä varmistaaksesi oikean käytön.
- Latausaseman lataamiseen on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä osia.
- Latausasema tulee ladata täyteen ensimmäisellä käyttökerralla.
- Pidä latausasema puhtaana ja kuivana. Älä käytä kemikaaleja, saippuaa tai kosteaa liinaa tuotteen pyyhkimiseen. Säilytä latausasemaa kuivassa paikassa, poissa kosteudesta, lämmöstä ja syövyttävistä esineistä.
- Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen suorita useita purkaus- ja latausjaksoja latausaseman parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Pidä latausasema lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä latausasemaa, jos huomaat sen muodon muuttuneen tai vaurioituneen.
- Jos elektrolyyttiä vuotaa, varmista, ettei se joudu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

Vastuullinen hävittäminen



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ympäristön tai terveyden vahingoittumisen ja vääräntoiminnasta hävittämisestä aiheutuvien vaarojen ehkäisemiseksi tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteen, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. Ne varmistavat, että tuote hävitetään kestäväällä tavalla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Hunter Sales i Stockholm AB vakuuttaa, että Hunter Powerstation PS-25 (tuotenumero TL20166) on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutoksen (EU) 2015/863 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Valmistaja

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Tuotenumero: TL20166

Valmistaja:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Ruotsi

Kehitetty Ruotsissa: Hunter Sales

Valmistettu Kiinassa


www.hunterworld.se



Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Kraftwerk von Hunter entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und verwenden Sie es gemäß den Anweisungen in der Anleitung.

Produktbeschreibung

Ein leistungsstarkes Kraftwerk mit hoher Geschwindigkeit, ausgezeichneter Leistung und sehr großer Kapazität. Wenn Sie keinen Zugang zu einer Steckdose haben, sorgt dieser Ersatzakku dafür, dass alle Arten von Mobilgeräten optimal aufgeladen werden. Unterstützt USB-A und USB-C, DC12V und 12V-Zigarettenanzünderbuchse. Die Hunter Powerstation wird mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LiFePO4) hergestellt. Dabei handelt es sich um einen hocheffizienten und äußerst sicheren Lithium-Ionen-Batterietyp, der sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und eine gute Fähigkeit zur stabilen Stromabgabe auszeichnet.

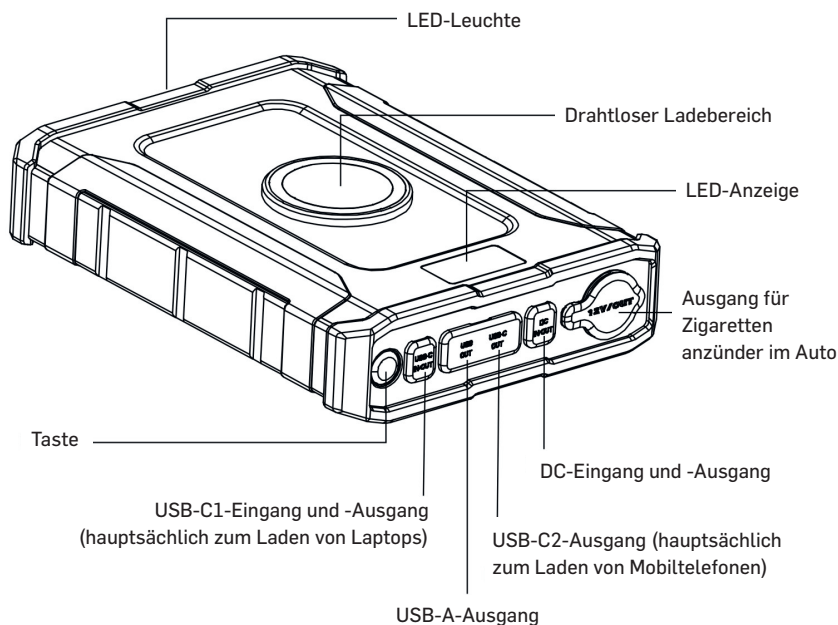

Lieferumfang

- 1 x Power station
- 1 x C-C-Kabel
- 1 x Adapter
- 1 x 8+1-Anschluss
- 1 x USB A – DC-Kabel (für Hundetracker)
- 1 x Tasche für Powerstation
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Kapazität	3.2V/60000 mAh/192 Wh (LiFePO4)
Kapazität des Akkus	12.8V/15000 mAh/192 Wh
Größe	213 x 157 x 45 mm
Gewicht	1700 g

Eingang

USB-C1-Eingang	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
DC-Eingang	DC12-24V/4A Max, MPPT 80 Wh Max

Ausgang

USB-C1-Ausgang	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB-C2-Ausgang	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
DC-Ausgang	DC12V/6.7A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.8A
USB-A-Ausgang	DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Zigarettenanzünderausgang	DC 12V/10A
Drahtloser Ausgang	15W (MAX)


Powerbank aufladen

Verwenden Sie zum Aufladen den DC- oder USB-C-IN/OUT-Anschluss, jedoch nicht gleichzeitig.

1. Es wird empfohlen, die mitgelieferte Adapter oder ein selbst gekauftes PD-Ladegerät (empfohlen über 60 W) oder ein Solarpanel zum Aufladen der Iha-Powerbank zu verwenden.
2. Ladezeit bis zur vollständigen Aufladung: Bei Verwendung des mitgelieferten Adapters und eines Marken-PD-Ladegeräts (über 60 W) dauert dies etwa 4 Stunden. Das Laden über ein Solarpanel hängt von der Leistung des Solarpanels und der Lichtintensität ab und unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 60 W.
3. Bedienung: Stecken Sie den Adapter in den DC-Anschluss, auf dem LED-Bildschirm wird „IN“ angezeigt und die Prozentzahl blinkt; wenn die Prozentzahl 100 % beträgt, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.

LED-Digitalanzeige

1. Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um die kabellose Ladefunktion zu aktivieren. (☎)
2. Die Digitalanzeige zeigt die Leistung der Powerbank an: 0 % – 100 %.
3. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den DC-Ausgang zu öffnen, und die DC-Ausgangsspannung wird angezeigt.



Aufladen von digitalen Geräten

1. Der USB-A-Ausgang und der USB-C-Ausgang eignen sich zum Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets und anderen digitalen Geräten.
2. Der USB-C-Eingang/Ausgang eignet sich zum Laden der meisten Laptops und Geräte mit USB-C-Ladefunktion.
3. Die Power Station kann das Gerät automatisch laden. Wenn es nicht geladen werden kann, überprüfen Sie bitte das Verbindungskabel und drücken Sie den Netzschalter.

Laden anderer Gleichstromgeräte

1. Zum Laden von DC-Geräten wählen Sie bitte zunächst den passenden Anschluss oder das passende Verbindungskabel.
2. Nach 3 Sekunden langem Drücken der Taste blinkt die Spannung auf der Digitalanzeige und bleibt jeweils 5 Sekunden lang an. Die Spannungsanzeige erfolgt in der Reihenfolge 12 V, 16,5 V, 20 V und 24 V. Wählen Sie die passende Spannung für Ihr Gerät.

3. Wenn die blinkende Spannung für Ihr Gerät geeignet ist, drücken Sie die Taste einmal, um die gewünschte Spannung einzustellen. Sobald die Spannung auf der LED-Anzeige nicht mehr blinkt, kann die DC-Schnittstelle Spannung ausgeben. Wird die DC-Schnittstelle nicht innerhalb von 90 Sekunden mit dem Gerät verbunden, wird die Ausgabe deaktiviert. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Beim Nachjustieren der Spannung gibt es zwei Vorgehensweisen:

1. 3 Sekunden lang drücken, um zuerst den Ausgang auszuschalten. Erneut 3 Sekunden lang drücken. Wenn die Spannung auf dem Display springt, kann die Spannung angepasst werden.
2. 60 Sekunden lang das DC-Ausgangsgerät vom Stromnetz trennen, erneut 3 Sekunden lang drücken und die Spannung auswählen, wenn die Spannung auf dem Display springt.

Aufladen für 12-V-Zigarettenanzündergeräte

1. Hauptsächlich unterstützte Geräte: Autokühlschränke, Luftpumpen, Jagdleuchten, Auto-Wechselrichter und andere elektrische Geräte unter 150 W.
2. Schließen Sie das Gerät an die 12-V-Zigarettenanzünderbuchse der Powerbank an.
3. Die Powerbank lädt das angeschlossene Gerät automatisch auf.
4. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie es aus der Powerbank.

Drahtloses Laden für drahtlose Geräte

Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um die drahtlose Ladefunktion zu aktivieren. Das Symbol für das drahtlose Laden wird angezeigt, um anzuzeigen, dass die drahtlose Ladefunktion aktiviert ist. Die maximale kabellose Ladeleistung beträgt 15 W und verfügt über eine magnetische Saugfunktion. Wenn das Mobiltelefon keine magnetische Saugfunktion hat, versuchen Sie bitte, die Mitte des Mobiltelefons mit der Mitte des kabellosen Ladefelds der Stromversorgung zu überlappen. (Hinweis: Nicht kompatibel mit dem kabellosen Laden einiger Kopfhörer).

LED-Leuchte

Beleuchtung: Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das weiße Licht ein- oder auszuschalten.

Hinweise zur Verwendung

1. Der DC-Eingang und der USB-C1-Anschluss teilen sich einen Stromkreis und unterstützen das gleichzeitige Laden und Entladen über den DC- und den USB-C1-Anschluss.
2. Die Schnellladefunktion wird deaktiviert, wenn gleichzeitig der USB-A-Ausgang und der USB-C2-Ausgang verwendet werden.
3. Um die nachhaltige Nutzung der Akkukapazität zu gewährleisten, ziehen Sie bitte das Ladekabel sofort nach vollständiger Aufladung des Geräts ab.
4. Bitte bewahren Sie die Powerbank nicht an extrem heißen oder kalten Orten, an Orten, an denen brennbare oder explosive Materialien gelagert werden, oder an feuchten Orten auf. Bitte gehen Sie vorsichtig mit der Power Station um und schützen Sie sie vor harten Oberflächen aufgrund plötzlicher Beschleunigung oder Verzögerung.
5. Führen Sie mindestens einmal alle vier Monate einen vollständigen Lade-/Entladezyklus durch, um eine Verkürzung der Lebensdauer des internen Akkus zu vermeiden.
6. Wenn Sie die Power Station vor der Verwendung längere Zeit nicht benutzen, wird empfohlen, sie vor der Lagerung auf mindestens 50 % aufzuladen.
7. Wenn Sie verschiedene Geräte aufladen, kommt es zu einem Leistungsverlust von 10–20 %, wenn das Gerät aufgeladen wird und das Ladekabel verwendet wird. Am besten laden Sie das Gerät häufig mit dem Original-Datenkabel auf, das mit dieser Powerbank geliefert wird.
8. Es wird nicht empfohlen, diese Powerstation in einer Umgebung unter 0 °C oder über 60 °C zu verwenden, um irreparable Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden.

FAQ

1. Was sollten wir tun, wenn die Powerbank nicht aufgeladen werden kann?

Überprüfen Sie, ob der Ladeadapter richtig angeschlossen ist, ob die 100V-240V-Wechselstromladung eingeschaltet ist, und ob das Problem weiterhin besteht. Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten, um professionellere Beratung zu erhalten.

2. Was tun, wenn die Powerbank andere Geräte nicht aufladen kann?

Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig eingesteckt ist, oder vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsleistung dieser Powerbank mit der Ladespannung der Geräte kompatibel ist. Diese Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Geräts, auf dem Produktetikett oder auf dem Adapter.

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt, sofern nicht anders angegeben, 24 Monate ab dem Datum, an dem das Produkt beim Händler gekauft wurde. Die Gültigkeit der Garantie muss durch eine Rechnung oder Quittung nachgewiesen werden, auf der das Kaufdatum angegeben ist. Die Garantie umfasst zusätzlich zu den Bestimmungen des Verbraucherkaufgesetzes nur das Kraftwerk. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch fahrlässige oder fehlerhafte Handhabung des Produkts verursacht wurden. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, vernachlässigte Wartung, falsche Pflege, falsche Spannung oder Stromart, Änderungen, Eingriffe oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt wurden. Die Garantie gilt auch nicht, wenn der Mangel durch nicht originale Zubehörteile verursacht wurde. Wenn der Kaufbeleg fehlt oder die Beschreibung falsch ist, ist das Produkt nicht durch die Garantie abgedeckt.

Warnung und Vorsicht

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung sicherzustellen.
- Zum Laden der Powerstation wird die Verwendung von Originalteilen empfohlen.
- Die Powerstation sollte vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein.
- Halten Sie die Powerstation sauber und trocken. Verwenden Sie keine Chemikalien, Seife oder feuchte Tücher zum Abwischen. Lagern Sie die Powerstation an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit, Hitze und korrosiven Gegenständen.
- Führen Sie nach längerer Lagerung mehrere Entlade- und Ladezyklen durch, um die optimale Leistung der Powerstation zu gewährleisten.
- Bewahren Sie die Powerstation außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Powerstation nicht, wenn Sie eine Formveränderung oder Beschädigung feststellen.
- Sollte Elektrolyt austreten, achten Sie darauf, dass dieser nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommt. Spülen Sie bei Kontakt mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Verantwortungsbewusste Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltschäden, Gesundheitsrisiken und Gefahren durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, sollte dieses Produkt dem Recycling zugeführt werden, damit das Material verantwortungsbewusst entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln möchten, bringen Sie es zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Dort wird sichergestellt, dass das Produkt auf nachhaltige Weise entsorgt wird.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt „Hunter Sales i Stockholm AB“, dass „Hunter Powerstation PS-25 (Artikelnummer TL20166)“ der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie deren Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.hunterworld.se/powerstation-ps-25-doc>

Hersteller

Hunter Powerstation PS-25 (60.000 mAh)

Artikelnummer: TL20166

Hersteller:

Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3

124 71 Bandhagen, Schweden

Entwickelt in Schweden von Hunter Sales

Hergestellt in China

www.hunterworld.se





www.hunterworld.se

Model: Hunter Powerstation PS-25, TL20166

Manual Version No. 1.1